

BT-LINK INSTRUCTION MANUAL

BT-LINK Bluetoothモジュール 取扱説明書



この度はG-FORCE BT-LINKをお求めいただき、誠にありがとうございます。本説明書を最後までお読みいただき、正しい手順でご使用ください。BT-LINKを使用すると、対応したG-FORCE製品とスマートフォンをBluetoothで接続し、アプリ上からデバイスの制御を行う事ができます。


製品特徴

- Bluetooth 5.0 による高速データ通信
- 接続するだけで使える簡単操作
- BT-LINK対応G-FORCE製品に使用可能

製品仕様

- 入力電圧: 4.5V-5.5V
- 入力電流: ≤20mA
- 通信範囲: 15m
- 接続インターフェース: マイクロUSB (Type-B)
- Bluetoothステータス: LED青点滅: 接続準備
LED青点灯: 接続中
- 作業電力: 最大110mW
- Bluetoothバージョン: 5.0
- 使用温度: -10~55°C / 14~131°F
- 保管温度: -20~70°C / -4~158°F
- 寸法: 45x25x13mm
- 重量: 9g

使用方法

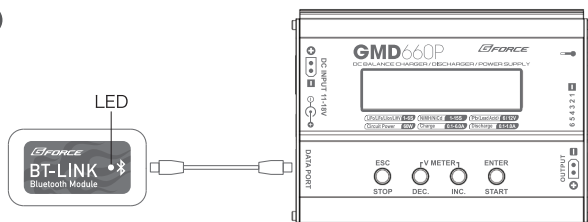

GMD660P DC充電器(G0344)を例に説明します。ご使用の製品の説明書を併せてお読み下さい。

- ① お手持ちのスマートフォンに専用アプリ「Charge GO」をインストールします。AppStoreおよびGooglePlayから「Charge GO」を検索し、ダウンロードとインストールを行って下さい。
- ② 下図のように、BT-LINKを充電器に接続します。
- ③ 充電器の電源をオンにすると、BT-LINKのLEDが青色に点滅します。
- ④ スマートフォンのBluetooth設定を有効にします。
- ⑤ Charge GOアプリを開いてBluetoothを検索します。
- ⑥ [B-Charge-XXXX]という名前のデバイスが表示されたら、タップして接続します。
- ⑦ 接続プロセスが終了すると、BT-LINKのLEDは青点灯になります。
- ⑧ 必要に応じて充電器を制御および監視します。

※他のアプリの説明については、対応するデバイスのマニュアルを確認して下さい。



Note

注意事項

- 1台の端末でのみご利用いただけます。複数のスマートフォンで同時に接続する事はできません。
- 接続中はBT-LINKの青LEDが点灯していることを確認してください。
- アプリでの動作中も充放電中は充電器のそばを離れず、異常を感じたら速やかに充放電中を中止して下さい。
- 本製品の利用によるスマートフォンの破損、およびデータの破損につきましては、一切保証いたしかねます。予めご了承下さい。

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみに対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必要です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ではございますが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

ご使用後の製品の破損などによる修理依頼は新品への有償交換とさせていただきます。

※税込定価の60% (送料・代引手数料別)

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備のうえでお送りください。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただくことがあります。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

サポートダイヤル: 03-6206-0059

電話受付: 月曜日～金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

お問い合わせフォーム:

<https://g-force.co.jp/form/gforce-hobby/>

(弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承下さい)

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照下さい>

www.gforce-hobby.jp



販売元: 株式会社ジーフォース

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。

当社に無断で複写・転写・転載を禁じます Copyright © 2020 G FORCE, Inc. All Rights Reserved

Ver 1.00