

# BLC50 Brushless ESC Masami Edition

G FORCE

プリセット変更手順

## 3種のSPセッティングへのプリセット変更手順


プリセットの変更には別途 G0017 PROGBOX (別売)が必要になります。以下の手順で簡単にプリインストールされた3種のSPセッティングを呼び出すことができます。

### ESCとPROGBOX、バッテリーを接続する

右図を参考にESCとPROGBOX、バッテリーを接続します。

※極性を間違えないようご注意ください。

PROGBOX  
(品番:G0017・別売)

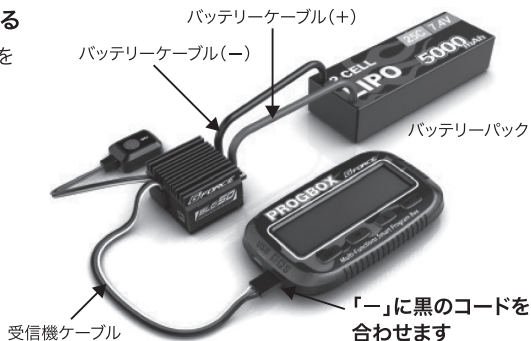

▶ ESC Setting  
Battery Monitor

▲ ▼ キーで「ESC Setting」を選択して  
ENTER を押します。

Connecting ESC  
Please waiting..

▶ Pre Setting  
Default All Data

▲ ▼ キーで「Pre Setting」を選択して  
ENTER を押します。

▶ 13.5T  
17.5T

▲ ▼ キーで希望のターン数を選択して  
ENTER を押します。

プログラムの内容

1. 13.5T (オン、オフロード)用\*
2. 17.5T (オン、オフロード)用
3. 21.5T (オン、オフロード)用

\*出荷時は13.5Tに設定されています。

Sending OK!

「Sending OK」と表示が出たら完了です。



「Pre Setting (13.5T/17.5T/21.5T)」を選択中にパラメータ  
(設定値変更)を行うと上書きされ、復元できません。ご注意ください。