

XTRADA

BELT DRIVE CHASSIS
OFF-ROAD BUGGY

4WD



INSTRUCTION MANUAL

取扱い説明書



広坂正美
完全監修



Supervised by Masami Hirose

Ver 1.03

1/10 SCALE R/C OFF-ROAD BUGGY BELT DRIVE 4WD CHASSIS
XTRADA

1/10電動4WDバギー XTRADA<エクストラダ>



ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
Please be sure to read this instruction manual before use.



簡単組み立てキット
EASY ASSEMBLE KIT

※製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。


The appearance and specifications of the product may be subject to changes without prior notice for the purpose of improvement.

走行までに必要な物 Items needed for driving


キットに付属している工具 Tools included in the kit




十字レンチ
Cross wrench

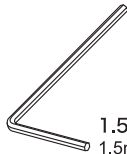

1.5mm六角レンチ
1.5mm hex wrench

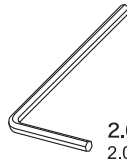


2.0mm 六角レンチ
2.0mm hex wrench

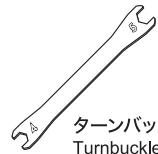


ターンバックルレンチ
Turnbuckle wrench

別途用意する工具等


Tools and equipment to be prepared separately




ラジオペンチ
Needle-nose pliers



リーマー
(ボディ、ウイング穴開け用)
Reamer
(for body and wing hole drilling)



ニッパー
Wire cutter (nipper)



ハサミ・カッターナイフ
(ボディ、ウイング、デカールカット用)
Scissors or hobby knife
(for cutting body, wing, decals)



瞬間接着剤
(タイヤ貼り付け用)
Instant adhesive
(for tire attachment)

他に必要な物

Other necessary items

- 2チャンネル送信機(プロポ)
- 送信機用バッテリー
- 受信機
- ステアリングサーボ(ロープロタイプ)

- 2-channel transmitter
- Transmitter battery
- Receiver
- Steering servo (Low profile type)

- ESC(スピード コントローラー)
- 540サイズ モーター
- 走行用バッテリー(標準サイズ仕様)
7.2Vニッケル水素/7.4Vリポ/6.6Vリフェ

- ESC (Electronic Speed Controller)
- 540-size Motor
- Driving Battery (Standard Size)
7.2V NiMH / 7.4V LiPo / 6.6V LiFe

- 充電器
- 塗装用具(ポリカーボネイト用塗料)

- Charger
- Painting Tools (Polycarbonate Paint)

安全に楽しんでいただくための注意事項 Guidelines for enjoying safely

＜ 組み立て時の注意点 ＞

- 本製品はおもちゃではありません、14歳未満の方がご使用の際は、保護者監視の下にて組み立てて下さい。
- 組み立てる前に必ず説明書を読んで内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ジーフォース製品カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。
- 特に小さなお子様のいる場所での組立ては行わないで下さい。
- 工具にふれてケガをしたり、パーツを飲み込む、ビニール袋をかぶるなど、危険を伴う場合があります。残ったパーツ類もお子様の手の届かないところで保管して下さい。
- 本製品は樹脂製パーツを多く使用しています。樹脂製パーツにビスを取り付ける場合、ビスを締め込み過ぎると、パーツのネジ山が潰れて固定できなくなる場合がありますので、締め込み過ぎには充分ご注意ください。
- 塗装や接着を行う際は、それぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し換気の良い場所で行なって下さい。又、人体や衣類などに付着する場合がありますのでご注意ください。決して目などに入らないよう十分に気を付けて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。走行時、路面にコード類が接触するとショートする恐れがあり危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。

＜ 走行時の注意点 ＞

- 当R/Cカーはおもちゃではありません。相当のスピードが出ます。人やモノにぶつかったりケガや破損につながる恐れがありますので、走行時は広く安全な場所を選んで下さい。
- 公道や許可されていない場所では走らせないで下さい。
- ニュートラル設定他の調整を行う際には、ピニオンギアを外すか、車体を台などに載せてタイヤを浮かせるなど、不意のタイヤの回転には十分お気を付けて下さい。回転部に触れるとケガをする恐れがあります。
- 走行中はモーターやESCのヒートシンクが発熱します。やけどをしないよう不用意に触れないよう注意して下さい。
- 雨の日や、水たまりのある場所で走らせると、メカ類が破損して暴走する危険性がありますのでご注意ください。

＜ 保管時の注意点 ＞

- 走行終了後は速やかにバッテリーを外して下さい。バッテリーを接続したままにしていると発火や発熱など思わぬ事故の原因となる危険性があります。又、バッテリーが過放電状態になる可能性もあります。
- 走行後は必ずESCの電源をオフにして走行用バッテリーのコネクタを外し、車体からもバッテリーを取り外して下さい。
- バッテリー、ESC、充電器の取り扱いについて ●電圧感知できないバッテリーや、傷や破損、膨らんだりダメージを受けたバッテリーは絶対に使用しないで下さい。
- 動力端子、バランス端子の誤接続には十分ご注意ください。
- バッテリーやESCのコネクタ類の逆接に気を付けて下さい。逆接すると破損します。

- バッテリーの分解や改造は行わないで下さい。
- バッテリーを廃棄する際には、一般のゴミと一緒に捨てず、お手数ですがお住まいの自治体の指示に従い正しく処理して下さい。
- 走行後の熱い状態の電池は、そのまま充電せずに十分に冷却してから充電して下さい。
- 充電、放電の電流や温度設定などについては、それぞれのバッテリー製造元、販売元の説明書の指示に従って下さい。
- 充電放電が完了したら必ずバッテリーを充電器から外して下さい。そのまま放置することは危険ですので絶対に止め下さい。
- 充電器の設置場所は風通しの良い場所で不燃性の台の上に設置して下さい。
- 充電放電中は常に監視し、異常を感じたら速やかに充電放電を中止して下さい。
- 又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- 充電器の誤作動などで過充電すると、最悪の場合は発火の危険性があります。

＜ モーターの取り扱いについて ＞

- モーターに付属の説明書に基づきご使用下さい。
- 7.2Vのバッテリーを使用しモーターを高回転で空回しをすると、モーター内部が破損し部品が飛び出すことがありますのでご注意ください。
- ブラシモーターを使用する際は、ブラシの摩耗により、スピードの低下や走行時間が短くなりますので、定期的なメンテナンスが必要です。

Assembly Notes:

- This product is not a toy. If individuals under the age of 14 are assembling or using it, they should do so under parental supervision.
- Before assembling, be sure to read the instruction manual thoroughly. In case of any defective or missing parts, please contact G-FORCE products sales companies.
- Avoid assembling in places where small children are present.
- Be cautious when handling tools to prevent injuries, ingestion of parts, or other potential hazards. Store leftover parts in a location out of reach of children.
- This product includes many plastic parts. When attaching screws to plastic parts, be careful not to overtighten, as it may crush the threads and prevent proper fixation.
- When painting or gluing, read the respective instructions carefully, follow the guidelines, and perform these tasks in a well-ventilated area. Be cautious, as these substances may adhere to the body or clothing. Take precautions to avoid contact with eyes and other sensitive areas.
- Neatly organize wiring and cords. During operation, cords touching the road surface may cause a short circuit, posing a danger. Additionally, ensure that the wiring is securely connected to avoid the risk of shorts or reduced performance.

Driving Notes:

- This R/C car is not a toy; it can achieve considerable speed. Choose a wide and safe area for driving to avoid accidents such as collisions resulting in injury or damage.
- Do not drive on public roads or unauthorized areas.

- When adjusting neutral settings or performing other adjustments, remove the pinion gear or lift the car to prevent unexpected rotation of the tires. Be cautious as touching rotating parts may cause injury.
- The motor and ESC heat sink will generate heat during operation. Avoid touching them without caution to prevent burns.
- During driving, the motor and ESC heat sink will become hot. Avoid touching them without caution.

Storage Notes:

- After finishing driving, promptly remove the battery. Leaving the battery connected may pose a risk of fire, overheating, or other unforeseen accidents. Additionally, there is a possibility of the battery being over-discharged.
- After driving, always turn off the ESC power, disconnect the connector for the driving battery, and remove the battery from the chassis.

Handling of Battery, ESC, and Charger:


- Never use batteries that cannot detect voltage or have been damaged, swollen, or otherwise compromised.
- Exercise caution to prevent incorrect contact of power terminals and balance terminals.
- Be mindful of the correct orientation when connecting battery and ESC connectors; incorrect connection may cause damage.
- Do not disassemble or modify the battery.
- When disposing of the battery, follow the guidelines provided by your local municipality, and do not discard it with regular household waste. Charge hot batteries only after they have cooled sufficiently.
- Follow the instructions provided by the battery manufacturer and seller regarding current and temperature settings for charging and discharging.
- After charging or discharging is complete, always disconnect the battery from the charger. Leaving it unattended is dangerous.
- Place the charger in a well-ventilated location on a non-flammable surface.
- Monitor the charging and discharging process constantly, and stop immediately if any abnormalities are noticed.
- Avoid charging in high-temperature environments, as this can lead to hazardous situations.
- Charger malfunctions or other issues leading to overcharging may pose a risk of fire in the worst-case scenario.

Handling of the Motor:

- Use the motor according to the instructions provided in the motor's accompanying manual.
- Be cautious when using a 7.2V battery to spin the motor at high speed, as internal damage to the motor may occur, and parts may be ejected. Exercise caution.
- When using a brushed motor, periodic maintenance is necessary due to brush wear, which may result in decreased speed and shorter runtime.

各部名称およびメカ搭載図

Names of each part and mechanical layout diagram.

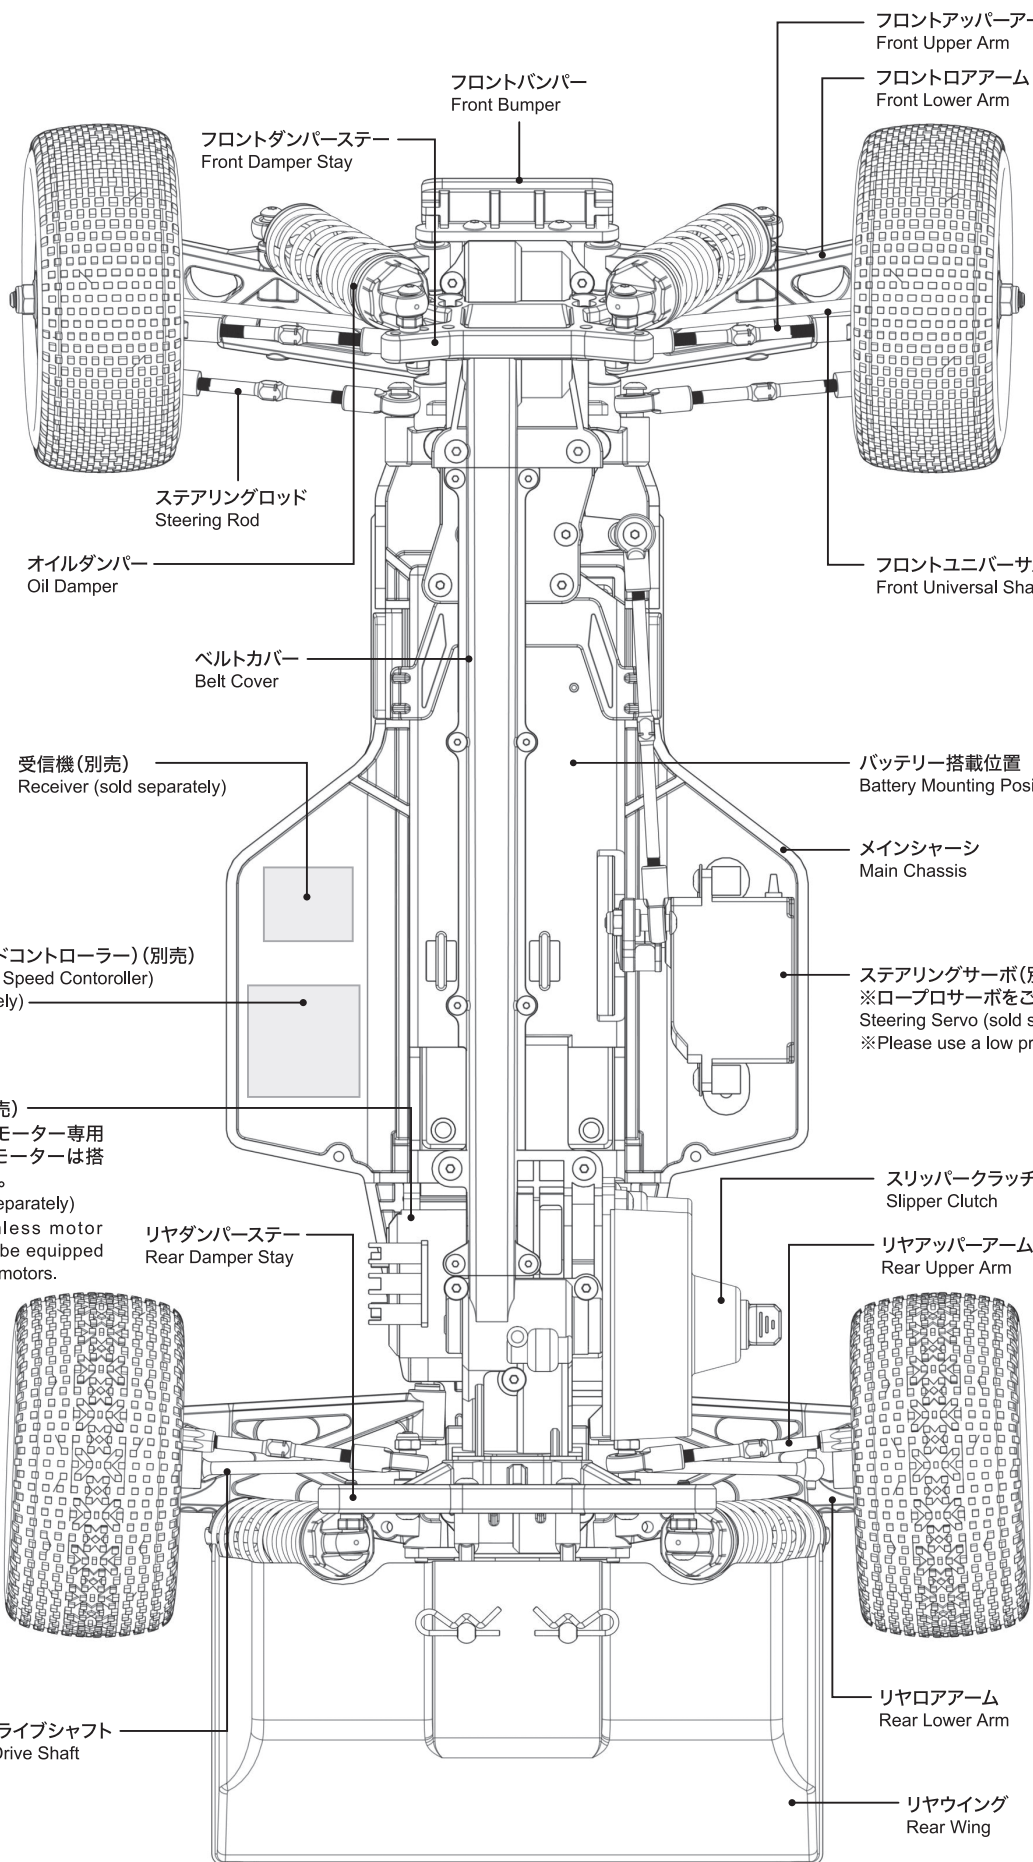

フロントダンパーの組み立て Assembly of the Front Damper

A バッグAに含まれている パーツを使用します。

Use the parts included
in Bag A.



×2

GKP127
ワッシャー 3×6×0.5mm
Washer 3×6×0.5mm



×2

GKP138
ワッシャー 3×6.6×1.0mm
Washer 3×6.6×1.0mm



×2

GKP126
ワッシャー 2.6×6×0.5mm (シルバー)
Washer 2.6×6×0.5mm (Silver)



×2

GKP015
フロントダンパーシャフト (40.5mm)
Front Damper Shaft

各2セット作ります。(左右は同じものです)

Make two sets each. (Left and right are the same.)

GKP011
ダンパーボディ (短)
Damper Body (Short)

GKP010
ダンパーピストン
Damper Piston

*ピストンをシャフト
にねじ込みます。
Screw the piston
into shaft.

*締め込み過ぎに注意
Do not tight over.

GKP126
ワッシャー 2.6×6×0.5mm (シルバー)
Washer 2.6×6×0.5mm (Silver)

GKP118
Oリング P3
O-Ring

GKP120
Oリング 8×1mm
O-Ring

GKP138
ワッシャー 3×6.6×1.0mm
Washer 3×6.6×1.0mm

GKP127
ワッシャー 3×6×0.5mm
Washer 3×6×0.5mm

GKP003
シャフトスペーサー
Shaft Spacer


GKP017
Oリング キャップ
O-Ring Cap

GKP015
フロントダンパーシャフト (40.5mm)
Front Damper Shaft

GKP012
ダンパーロッドエンド
Damper Rod End

GKP019
ピボットボール (L)
Pivot Ball (L)

*BAG Kに入っています
Included in BAG K.

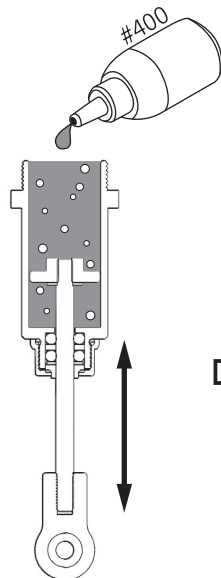

GKP004
ダンパーキャップ
Damper Cap

*Oリングをダンパー
キャップの中に入
れます。
Place the O-ring
inside the damper
cap.

GKP121
Oリング 12×1.5mm
O-Ring

21.0mm

GKP008
ダンパースプリング
ホルダー (上)
Damper Spring
Holder (Upper)

GKP271
フロントダンパー
スプリング
Front Damper
Spring

GKP009
ダンパースプリング ホルダー (下)
Damper Spring Holder (Lower)

ロッドエンドを一番下にした状態で
オイルを入れ、ピストンを上下にゆっ
くり動かして泡を抜きます。

With the rod end at its lowest
position, add oil and slowly move
the piston up and down to remove
any bubbles.

ロッドエンドを一番上にした状態で、
すり切りいっぱいまでオイルを入れ
てキャップをしっかり締めます。

With the rod end in the uppermost
position, fill the oil up to the brim
and securely tighten the cap.

ロッドエンドを一番下にした状態で
ダンパーを組み立て、元の状態に戻
します。

Assemble the damper with the rod
end in the lowest position, then
return it to its original state.

*ピボットボールはプラ製の
ため、ネジの締め過ぎ等で
変形する場合があります。
Pivot balls are made of plastic,
so they may deform if tightened
too much or subjected to
excessive force.

リヤダンパーの組み立て Assembly of the Rear Damper

A バッグAに含まれている パーツを使用します。

Use the parts included
in Bag A.



×2

GKP127
ワッシャー 3×6×0.5mm
Washer 3×6×0.5mm



×2

GKP138
ワッシャー 3×6.6×1.0mm
Washer 3×6.6×1.0mm



×2

GKP126
ワッシャー 2.6×6×0.5mm (シルバー)
Washer 2.6×6×0.5mm (Silver)



GKP020
リヤダンパーシャフト (48mm)
Rear Damper Shaft

各2セット作ります。(左右は同じものです)

Make two sets each. (Left and right are the same.)

GKP118
ダンパーボディ (長)
Damper Body (Long)

GKP110
ダンパーピストン
Damper Piston

*ピストンをシャフト
にねじ込みます。
Screw the piston
into shaft.

*締め込み過ぎに注意
Do not tight over.

GKP126
ワッシャー 2.6×6×0.5mm (シルバー)
Washer 2.6×6×0.5mm (Silver)

GKP118
Oリング P3
O-Ring

GKP120
Oリング 8×1mm
O-Ring

GKP138
ワッシャー 3×6.6×1.0mm
Washer 3×6.6×1.0mm

GKP127
ワッシャー 3×6×0.5mm
Washer 3×6×0.5mm

GKP020
リヤダンパー
シャフト (48mm)
Rear Damper Shaft

GKP003
シャフトスペーサー
Shaft Spacer

GKP017
Oリング キャップ
O-Ring Cap

GKP003
シャフトスペーサー
Shaft Spacer

GKP004
ダンパーキャップ
Damper Cap

*Oリングをダンパー
キャップの中に入
れます。
Place the O-ring
inside the damper
cap.

GKP121
Oリング 12×1.5mm
O-Ring

28.0mm

GKP008
ダンパースプリング
ホルダー (上)
Damper Spring
Holder (Upper)

GKP021
リヤダンパー
スプリング
Rear Damper
Spring

GKP009
ダンパースプリングホルダー (下)
Damper Spring Holder (Lower)

GKP012
ダンパーロッドエンド
Damper Rod End

GKP019
ピボットボール (L)
Pivot Ball (L)

*ピボットボールはプラ製の
ため、ネジの締め過ぎ等で
変形する場合があります。
Pivot balls are made of plastic,
so they may deform if tightened
too much or subjected to
excessive force.

ロッドエンドを一番下にした状態で
オイルを入れ、ピストンを上下にゆっ
くり動かして泡を抜きます。

With the rod end at its lowest
position, add oil and slowly move
the piston up and down to remove
any bubbles.

ロッドエンドを一番上にした状態で、
すり切りいっぱいまでオイルを入れ
てキャップをしっかりと締めます。

With the rod end in the uppermost
position, fill the oil up to the brim
and securely tighten the cap.

ロッドエンドを一番下にした状態で
ダンパーを組み立てて、元の状態に戻
します。

Assemble the damper with the rod
end in the lowest position, then
return it to its original state.

ギアデフユニットの組み立て Assembly of the Differential Gear Unit

B バッグBに含まれている パーツを使用します。

Use the parts included
in Bag B.



×8

GKP186
ボタンヘッド タッピングビス 2x8mm
Button Head Tapping Screw 2x8mm



×8

GKP190
ワッシャー 3x7.6x0.2mm
Washer 3x7.6x0.2mm



×4

GKP131
ワッシャー 5x11x0.2mm
Washer 5x11x0.2mm



×4

GKP057
ピン 2x9.8mm
Pin 2x9.8mm



×4

GKP141
1510 ボールベアリング 10x15x4mm
1510 Ball Bearing 10x15x4mm

*前後用に2組作ります。
Make two sets, one for the front and one for the back.

GKP188
デフベベル 18T
Diff Bevel 18T

GKP057
ピン 2x9.8mm
Pin 2x9.8mm

GKP131
ワッシャー 5x11x0.2mm
Washer 5x11x0.2mm

GKP119
O リング P5
O-Ring P5

GKP189
O リング 25x1mm
O-Ring 25x1mm

GKP184
デフキャップ
Diff Cap

GKP191
デフドライブカップ
Diff Drive Cup

GKP183
デフギア シャフト
Diff Gear Shaft

GKP187
デフベベル 10T
Diff Bevel 10T

GKP190
ワッシャー 3x7.6x0.2mm
Washer 3x7.6x0.2mm

GKP188
デフベベル 18T
Diff Bevel 18T

GKP057
ピン 2x9.8mm
Pin 2x9.8mm

GKP131
ワッシャー 5x11x0.2mm
Washer 5x11x0.2mm

GKP119
O リング P5
O-Ring P5

GKP185
デフプーリー
Diff Pulley

GKP191
デフドライブカップ
Diff Drive Cup

*ピンをドライブカップの穴に差し込みます。
Insert the pin into the hole in the drive cup.

GKP186
ボタンヘッド タッピングビス 2x8mm
Button Head Tapping Screw 2x8mm

GKP141
1510 ボールベアリング 10x15x4mm
1510 Ball Bearing 10x15x4mm

ギアの上部までオイルを注ぎます。
※注ぎすぎないでください。

Fill with oil to the gear top,
DO NOT OVER FILL

*BAG Kに入っています
Included in BAG K.


#10000

*ベアリングを奥まで
押し込みます。
Push the bearing all
the way in.

フロントギアボックスの組み立て Assembly of the Front Gear Box

C バッグCに含まれている パーツを使用します。

Use the parts included
in Bag C.



GKP179
キングピン ビス 3x11mm
King Pin Screw 3x11mm



GKP173
皿ビス 3x8mm
Flat Head Screw 3x8mm



GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm



GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm




GKP252
ピン 3x11.8mm
Pin 3x11.8mm



GKP251
830 ボールベアリング 3x8x3.0mm
830 Ball Bearing 3x8x3.0mm




GKP139
850 ボールベアリング 5x8x2.5mm
850 Ball Bearing 5x8x2.5mm

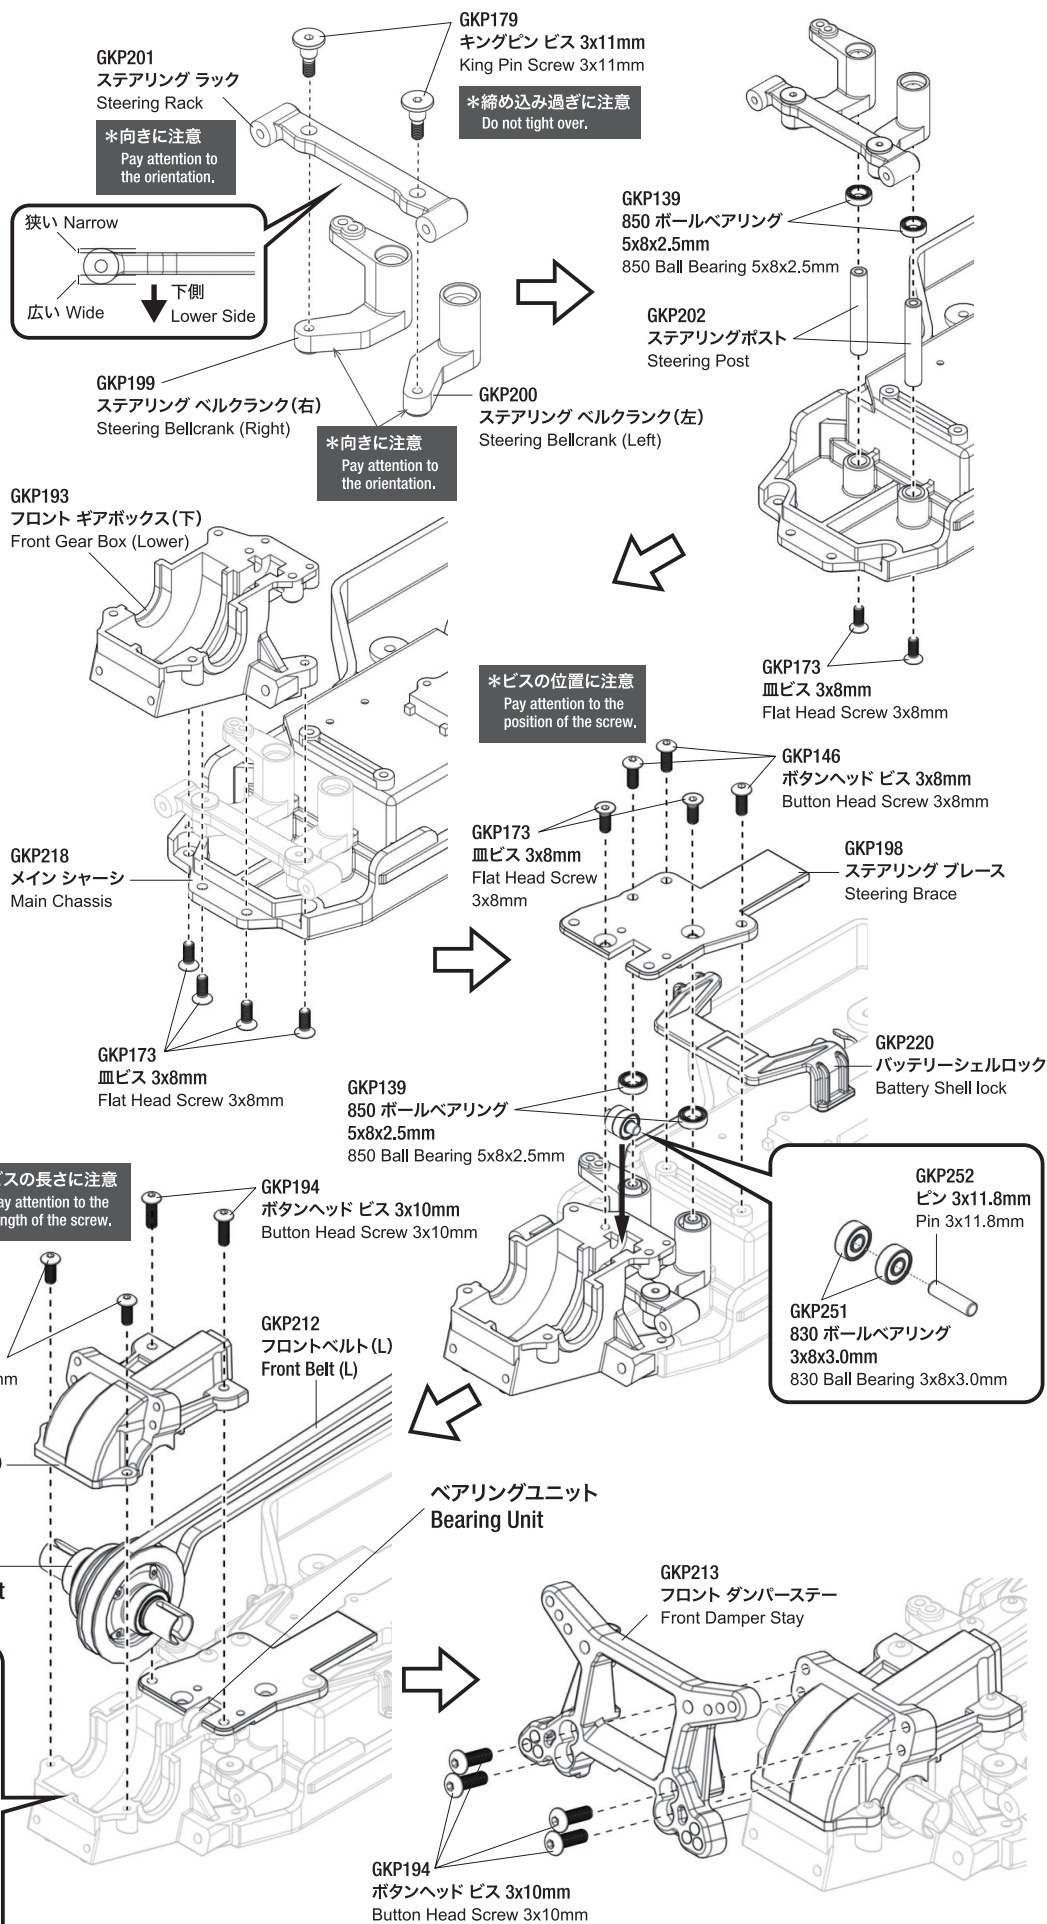

フロントサスユニットの組み立て Assembly of the Front Suspension Unit

D バッグDに含まれている パーツを使用します。

Use the parts included
in Bag D.



GKP179
キングピン ビス 3x11mm
King Pin Screw 3x11mm



GKP127
スペーサー 3x6x0.5mm
Spacer 3x6x0.5mm



GKP175
スペーサー 3x6x1.0mm
Spacer 3x6x1.0mm



GKP180
スペーサー 2.5x7x1.0mm
Spacer 2.5x7x1.0mm



GKP195
ヒンジピン 2.5 x 24.8mm (フロント/外側)
Hinge Pin 2.5 x 24.8mm (Front/Outer)



GKP151
ヒンジピン 3x50.8mm (フロント/内側)
Hinge Pin 3x50.8mm (Front/Inner)



フロントアッパーアーム
Front Upper Arm

ピボットボール(L)
Pivot Ball(L)

35mm

ロッドエンド(L)
Rod End(L)

GKP123
ターンバクル 45mm
Turnbuckle for
Front Upper Arm

ロッドエンド(L)
Rod End(L)



フロントステアリングロッド
Steering Rod

ピボットボール(S)
Pivot Ball(S)

36.5mm

ロッドエンド(L)
Rod End(L)

左用
For Left

ピボットボール(L)
Pivot Ball(L)

36.5mm

ロッドエンド(L)
Rod End(L)

右用
For Right

ピボットボール(L)
Pivot Ball(L)

36.5mm

ロッドエンド(L)
Rod End(L)


GKP125
ターンバクル 52mm
Turnbuckle for Steering

ピボットボール(S)
Pivot Ball(S)

ロッドエンド(L)
Rod End(L)

*図の説明は左側です。右側も同様に組み立てます。

The illustration shows the left side. Assemble the right side in same manner.

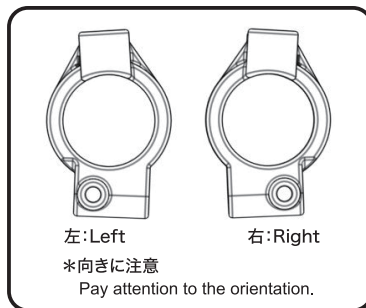

GKP182
フロント ユニバーサル シャフト
Front Universal Shaft

GKP133
1050 ボールベアリング 5x10x4mm
1050 Ball Bearing 5x10x4mm

GKP231
ボタンヘッド ビス 3x14mm
Button Head Screw 3x14mm

GKP181
フロント ナックル
Front Knuckle

フロントアッパーアーム
Front Upper Arm

フロントステアリングロッド
Steering Rod

GKP259
ボタンヘッド ビス 3x12mm
Button Head Screw 3x12mm

GKP178
フロントハブ キャリア(左)
Front Hub Carrier (Left)

GKP174
フロント ロアアーム
Front Lower-arm

GKP180
スペーサー 2.5x7x1.0mm
Spacer 2.5x7x1.0mm

GKP176
ボタンヘッド ビス 2.5x4mm
Button Head Screw 2.5x4mm

GKP195
ヒンジピン 2.5x24.8mm (フロント/外側)
Hinge Pin 2.5x24.8mm (Front/Outer)

GKP057
ピン 2x9.8mm
Pin 2x9.8mm

*ハブの溝に合わせて
ピンをはめ込みます。
Fit the pin into the
groove on the hub.

GKP250
1350 ボールベアリング
5x13x4mm
1350 Ball Bearing
5x13x4mm

GKP260
ホイールハブ 4mm
Wheel Hub 4mm

GKP179
キングピン ビス 3x11mm
King Pin Screw 3x11mm

*締め込み過ぎに注意
Do not tight over.

*真っ直ぐねじ込む
Screw it in straight.

*ユニバーサルシャフトをデフ
ドライブカップの中に入れます。
Place the universal shaft into
the diff drive cup.

GKP175
スペーサー 3x6x1.0mm
Spacer 3x6x1.0mm

GKP151
ヒンジピン 3x50.8mm
(フロント/内側)
Hinge Pin 3x50.8mm (Front/Inner)

GKP127
スペーサー 3x6x0.5mm
Spacer 3x6x0.5mm

フロントバンパー&ダンパーの組み立て

Assembly of the Front Bumper & Damper

D バッグDに含まれている
パーツを使用します。

Use the parts included
in Bag D.



×1

GKP172
皿ビス 3x6mm
Flat Head Screw 3x6mm



×2

GKP173
皿ビス 3x8mm
Flat Head Screw 3x8mm



×2

GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm



×2

GKP231
ボタンヘッド ビス 3x14mm
Button Head Screw 3x14mm



×2

GKP267
ボタンヘッド ビス 3x15mm
Button Head Screw 3x15mm



×2

GKP268
ボタンヘッド ビス 3x18mm
Button Head Screw 3x18mm



×2

GKP269
ボタンヘッド ビス 3x20mm
Button Head Screw 3x20mm

*図の説明は左側です。右側も同様に組み立てます。

The illustration shows the left side. Assemble the right side in same manner.

GKP171
フロント ヒンジピン ブレース
Front Hinge Pin Brace

GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm

GKP269
ボタンヘッド ビス 3x20mm
Button Head Screw 3x20mm

*ビスの長さに注意
Pay attention to the
length of the screw.

GKP267
ボタンヘッド ビス 3x15mm
Button Head Screw 3x15mm

GKP013
ナイロンナット M3
Nylon Nut M3

前方から見た図
Front view diagram

右:Right 左:Left

*図の穴位置で固定します。
Fix it at the illustration position.

GKP170
フロント バンパー
Front Bumper

GKP172
皿ビス 3x6mm
Flat Head Screw 3x6mm

GKP173
皿ビス 3x8mm
Flat Head Screw 3x8mm

前方から見た図
Front view diagram

左:Left

右:Right

*図の穴位置で固定します。
Fix it at the illustration position.

GKP268
ボタンヘッド ビス 3x18mm
Button Head Screw 3x18mm

フロントダンパー
Front Damper

GKP231
ボタンヘッド ビス 3x14mm
Button Head Screw 3x14mm

GKP137
ダンパーキャップ アダプター
Damper Cap Adapter

リヤギアボックスの組み立て Assembly of the Rear Gear Box

E バッグEに含まれている パーツを使用します。

Use the parts included
in Bag E.



×4

GKP173
皿ビス 3x8mm
Flat Head Screw 3x8mm



×2

GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm




×2

GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm



×2

GKP057
ピン 2x9.8mm
Pin 2x9.8mm



×1

GKP252
ピン 3x11.8mm
Pin 3x11.8mm



×1

GKP130
ワッシャー 5x8x0.8mm
Washer 5x8x0.8mm

*向きに注意
Pay attention to
the orientation.

下側
Lower Side

GKP237
リヤギアボックス(下)
Rear Gear Box (Lower)

GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm

GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm

GKP226
リヤロアアームマウント
Rear Lower Arm Mount (Front)

GKP239
リヤベルト(S)
Rear Belt (S)

ベルトをデフギアに
Belt to differential
gear.

GKP252
ピン 3x11.8mm
Pin 3x11.8mm

GKP251
830 ボールベアリング
3x8x3.0mm
830 Ball Bearing 3x8x3.0mm

*メインシャーシ後ろ側
Rear of the main chassis.

GKP173
皿ビス 3x8mm
Flat Head Screw 3x8mm

*この様な配置になります。
The layout will be like this.



×2

GKP251
830 ボールベアリング 3x8x3.0mm
830 Ball Bearing 3x8x3.0mm



×2

GKP133
1050 ボールベアリング 5x10x4mm
1050 Ball Bearing 5x10x4mm

メインシャフト分解図 Main Shaft Overview

GKP245
センタープーリーガイド
Center Pulley Guide

GKP057
ピン 2x9.8mm
Pin 2x9.8mm

GKP133
1050 ボールベアリング 5x10x4mm
1050 Ball Bearing 5x10x4mm

GKP243
シャフト スペーサー
Shaft Spacer

GKP133
1050 ボールベアリング 5x10x4mm
1050 Ball Bearing 5x10x4mm

GKP241
スパーギア シャフト
Spur Gear Shaft

GKP130
ワッシャー 5x8x0.8mm
Washer 5x8x0.8mm

GKP244
センタープーリー 15T
Center Pulley 15T

GKP245
センタープーリーガイド
Center Pulley Guide

リヤギアボックス&ダンパースターの組み立て

Assembly of the Rear Gear Box & Damper Stay

E バッグEに含まれている
パーツを使用します。

Use the parts included
in Bag E.



GKP176
ボタンヘッド ビス 2.5x4mm
Button Head Screw 2.5x4mm



GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm



GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm



GKP259
ボタンヘッド ビス 3x12mm
Button Head Screw 3x12mm



GKP269
ボタンヘッド ビス 3x20mm
Button Head Screw 3x20mm



GKP223
630 ボールベアリング 3x6x2.5mm
630 Ball Bearing 3x6x2.5mm




GKP252
ピン 3x11.8mm
Pin 3x11.8mm

GKP236
リヤ ギアボックス (上)
Rear Gear Box (Upper)

*裏側から見た状態
State from the
back side.

GKP252
ピン 3x11.8mm
Pin 3x11.8mm

GKP223
630 ボールベアリング 3x6x2.5mm
630 Ball Bearing 3x6x2.5mm

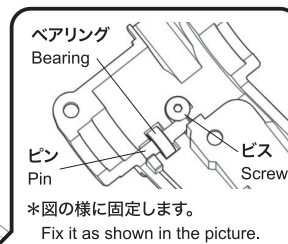

GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm

*向きに注意
Pay attention to
the orientation.

GKP257
ウイング ステア
Wing Stay

GKP013
ナイロンナット M3
Nylon Nut M3

GKP240
リヤ ダンパースター
Rear Damper Stay

GKP259
ボタンヘッド ビス 3x12mm
Button Head Screw 3x12mm

後方から見た図
Rear view diagram

左:Left 右:Right

*図の穴位置で固定します。
Fix it at the illustration position.


GKP269
ボタンヘッド ビス 3x20mm
Button Head Screw 3x20mm

後方から見た図
Rear view diagram

左:Left 右:Right

*図の穴位置で固定します。
Fix it at the illustration position.

リヤアッパーアーム
Rear Upper Arm

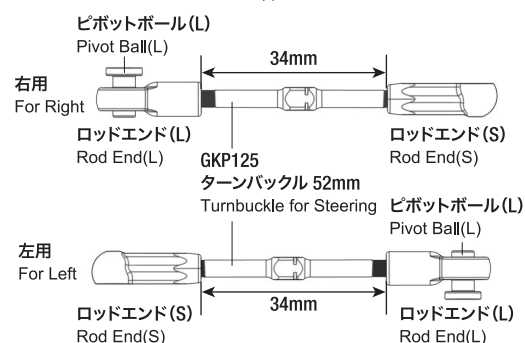

GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm

リヤサスユニット&リヤダンパーの組み立て

Assembly of the Rear Sus-Unit & Rear Damper

F バッグFに含まれているパーツを使用します。

Use the parts included in Bag F.



×2

GKP176
ボタンヘッド ビス 2.5x4mm
Button Head Screw 2.5x4mm



×2

GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm



×2

GKP231
ボタンヘッド ビス 3x14mm
Button Head Screw 3x14mm



×2

GKP268
ボタンヘッド ビス 3x18mm
Button Head Screw 3x18mm



×2

GKP232
スペーサー 2.5x6x1mm
Spacer 2.5x6x1mm



×2

GKP127
スペーサー 3x6x0.5mm
Spacer 3x6x0.5mm



×2

GKP233
スペーサー 2.5x6x2mm
Spacer 2.5x6x2mm



×2

GKP175
スペーサー 3x6x1.0mm
Spacer 3x6x1.0mm



×2

GKP133
1050 ボールベアリング 5x10x4mm
1050 Ball Bearing 5x10x4mm



×2

GKP250
1350 ボールベアリング 5x13x4mm
1350 Ball Bearing 5x13x4mm



×2

GKP057
ピン 2x9.8mm
Pin 2x9.8mm



×2

GKP197
ヒンジピン 2.5x27.8mm (リヤ/外側)
Hinge Pin 2.5x27.8mm (Rear/Outer)




×2

GKP196
ヒンジピン 3x52.2mm (リヤ/内側)
Hinge Pin 3x52.2mm (Rear/Inner)

*図の説明は右側です。左側も同様に組み立てます。

The illustration shows the right side. Assemble the left side in same manner.

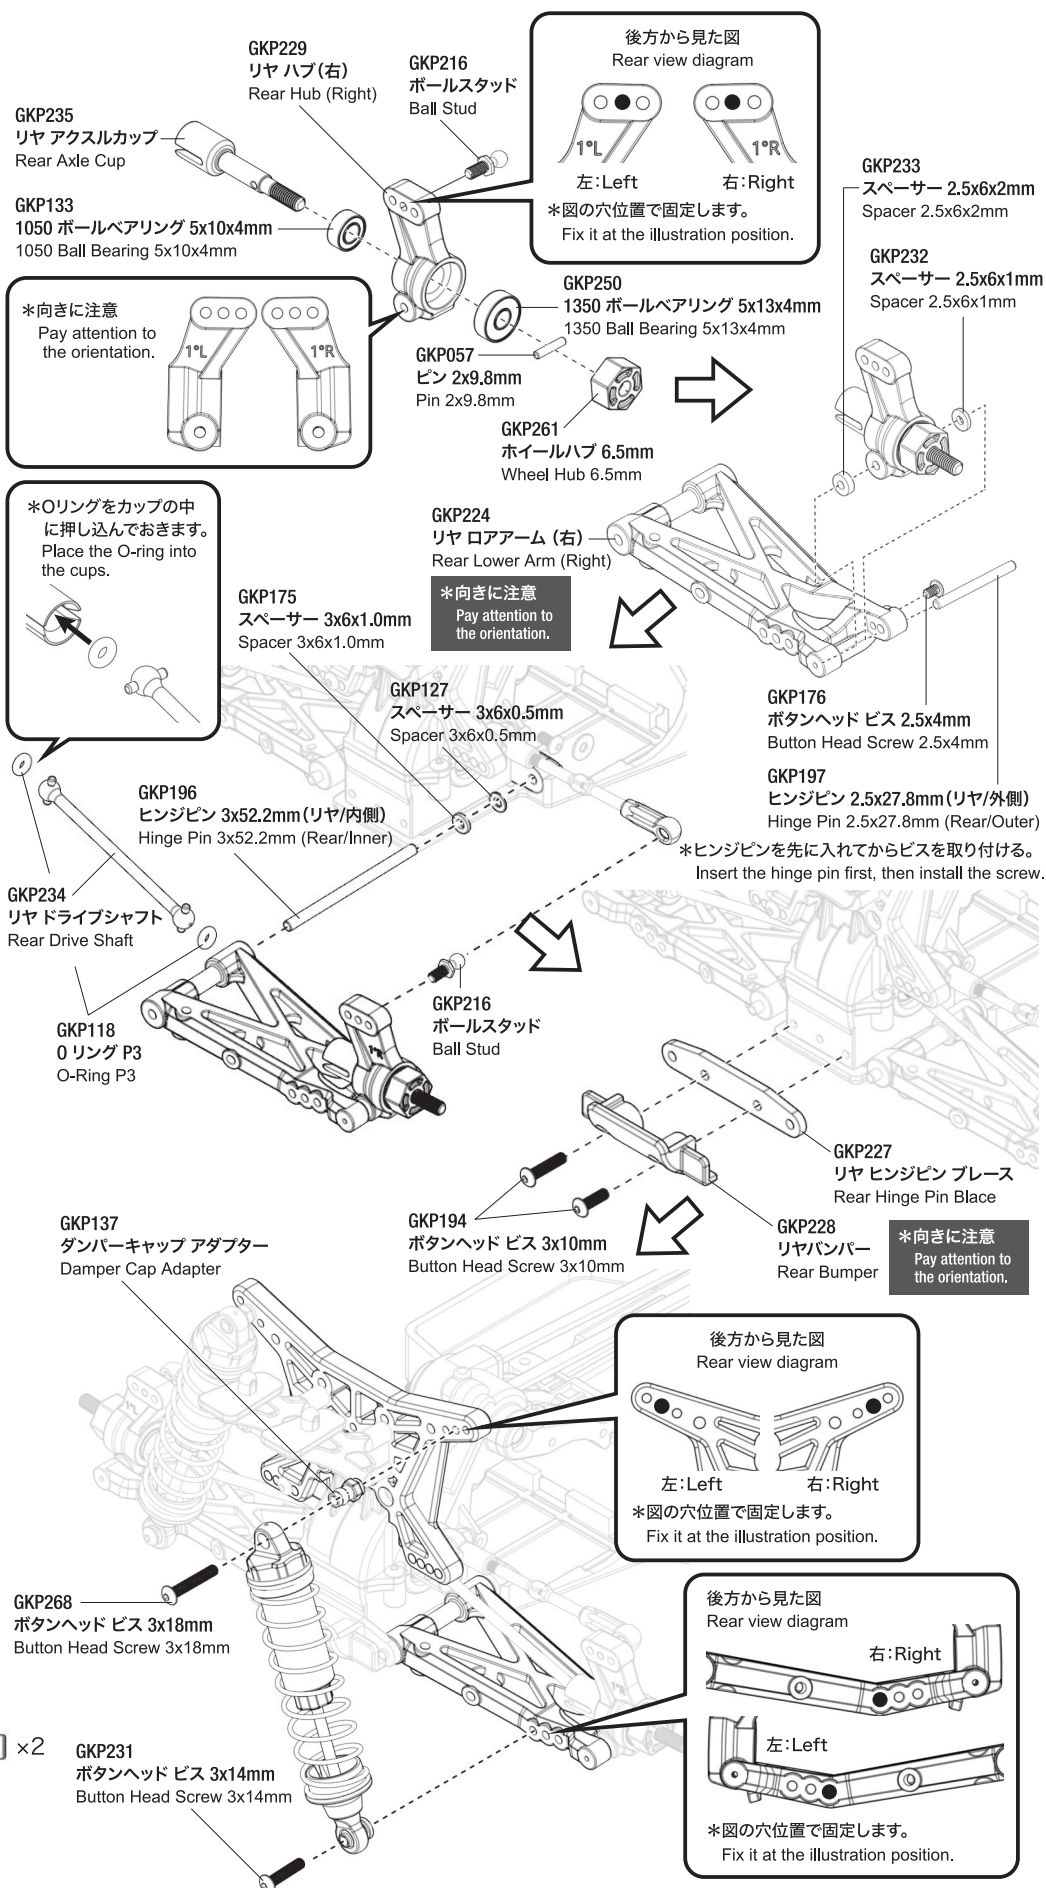

モータープレート&スパーギアの組み立てAssembly of the Motor Plate & Spur Gear


G バッグGに含まれている
パーツを使用します。

Use the parts included
in Bag G.



×1

GKP173
皿ビス 3x8mm
Flat Head Screw 3x8mm



×4

GKP242
ボタンヘッド ビス 3x5mm
Button Head Screw 3x5mm



×2

GKP112
ボタンヘッド ビス 3x6mm
Button Head Screw 3x6mm



×2

GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm



×2

GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm



×1

GKP148
セットスクリュー 3x3mm
Set Screw 3x3mm



×1

GKP057
ピン 2x9.8mm
Pin 2x9.8mm




×2

GKP128
ワッシャー 3x8x0.5mm
Washer 3x8x0.5mm



×1

GKP133
1050 ボールベアリング 5x10x4mm
1050 Ball Bearing 5x10x4mm

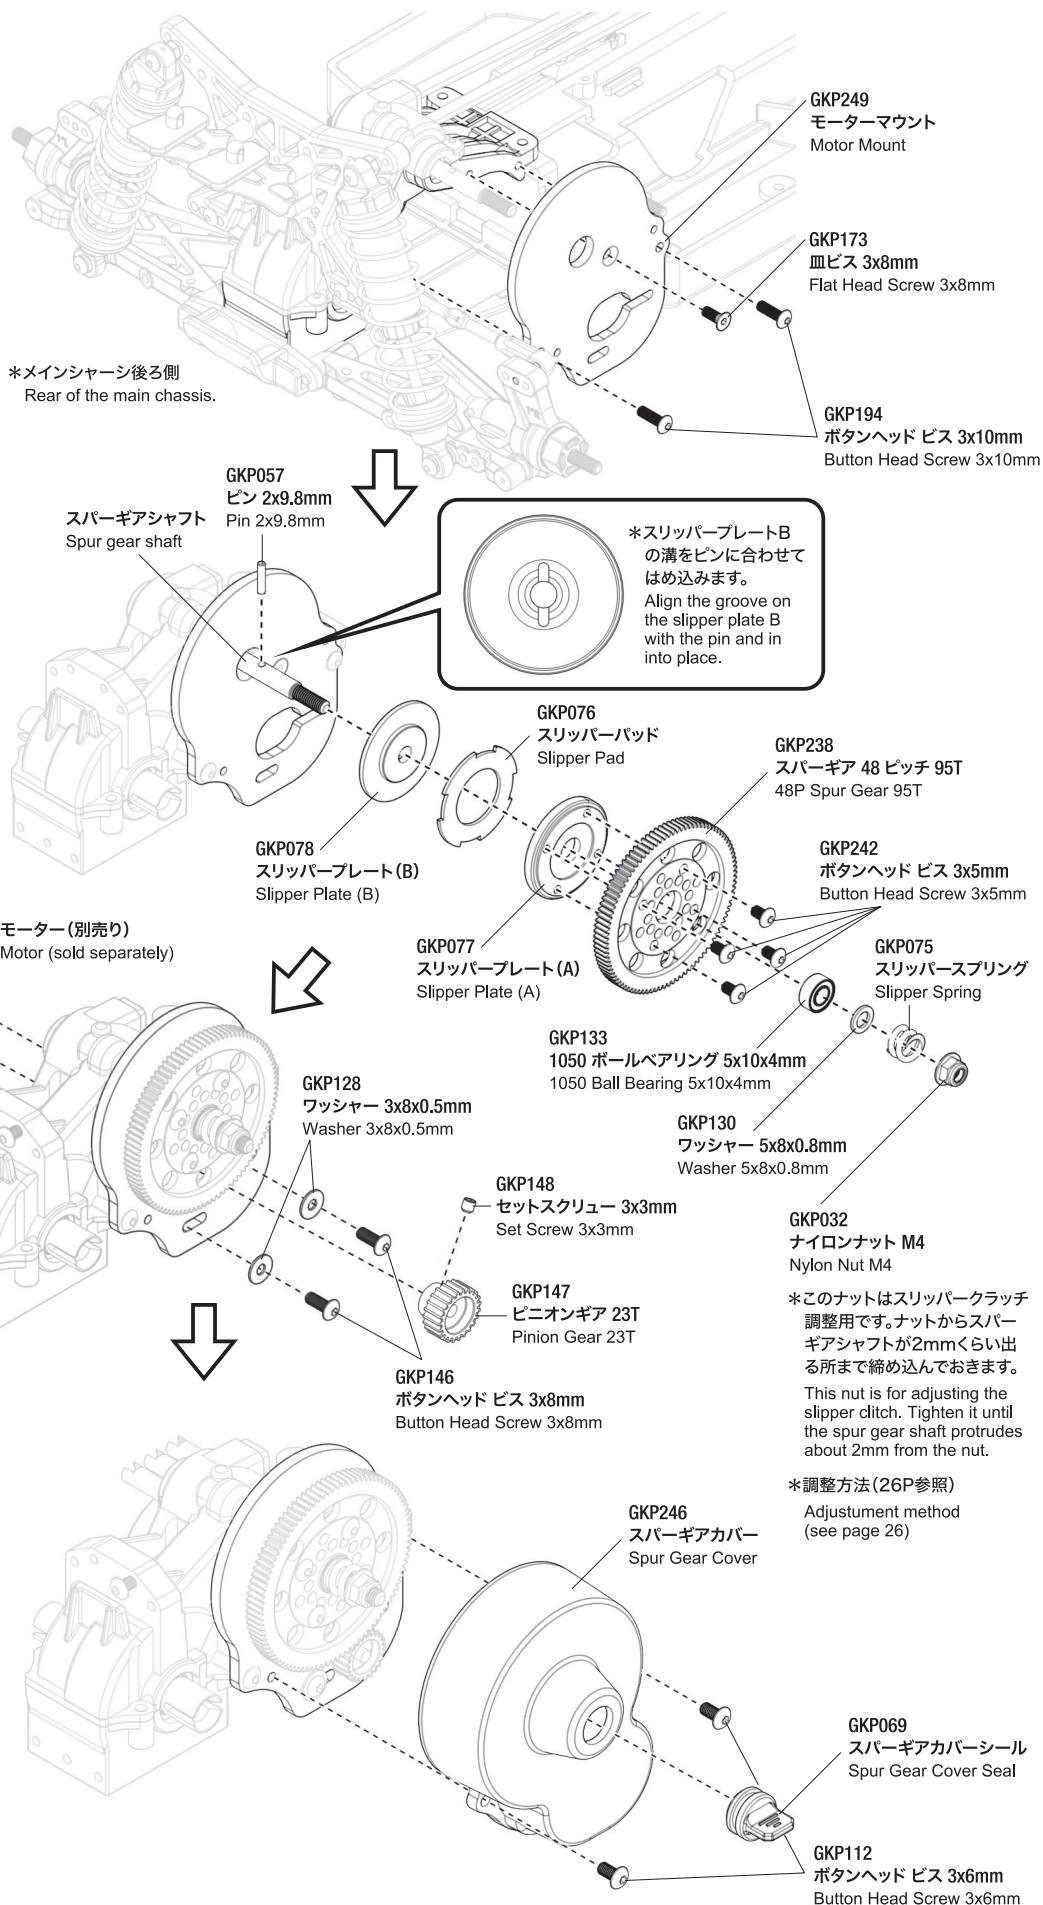

H バッグHに含まれているパーツを使用します。

Use the parts included in Bag H.



GKP248
ボタンヘッド ビス 2.5x6mm
Button Head Screw 2.5x6mm



GKP128
ワッシャー 3x8x0.5mm
Washer 3x8x0.5mm



GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm



GKP223
630 ボールベアリング 3x6x2.5mm
630 Ball Bearing 3x6x2.5mm



GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm



GKP273
皿ビス 2.5x8mm
Flat Head Screw 2.5x8mm



GKP231
ボタンヘッド ビス 3x14mm
Button Head Screw 3x14mm



GKP222
ピン 3x7.8mm
Pin 3x7.8mm



GKP211
ボタンヘッド ビス 3x16mm
Button Head Screw 3x16mm



GKP273
皿ビス 2.5x8mm
Flat Head Screw 2.5x8mm

*ビスはシャーシ底面から入れます。
The screw go in from the bottom of the chassis.

GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm

*ビスの長さに注意
Pay attention to the length of the screw.


GKP247
ベルトカバー
Belt Cover

GKP221
ベルトテンショナーマウント (R)
Belt Tensioner Mount (R)

ESC (別売り)
ESC (sold separately)

*両面テープで貼り付ける

Attach using double-sided tape.

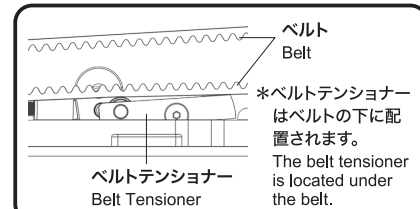

GKP248
ボタンヘッド ビス 2.5x6mm
Button Head Screw 2.5x6mm

*調整方法 (26P参照)
Adjustment method (see page 26)

GKP210
サーボマウント
Servo Mount

GKP128
ワッシャー 3x8x0.5mm
Washer 3x8x0.5mm

GKP146
ボタンヘッド ビス 3x8mm
Button Head Screw 3x8mm

*ビスの長さに注意
Pay attention to the length of the screw.

GKP211
ボタンヘッド ビス 3x16mm
Button Head Screw 3x16mm

サーボセイバー
Servo Saver
GKP204 (23T)
GKP205 (24T)
GKP206 (25T)

サーボに合わせて選びます
Select according to the servo.

GKP208
サーボセイバースプリング (S)
Servo Saver Spring (S)

GKP203
サーボホーン
Servo Horn

GKP207
サーボセイバーキャップ
Servo Saver Cap

GKP194
ボタンヘッド ビス 3x10mm
Button Head Screw 3x10mm

*メインシャーシ後ろ側
Rear of the main chassis.


GKP231
ボタンヘッド ビス 3x14mm
Button Head Screw 3x14mm

*締め過ぎに注意
Be careful not to overtighten.

GKP209
サーボセイバースプリング (L)
Servo Saver Spring (L)

*一番下の穴に取り付けます。
Attach it to the bottom hole.

GKP013
ナイロンナット M3
Nylon Nut M3

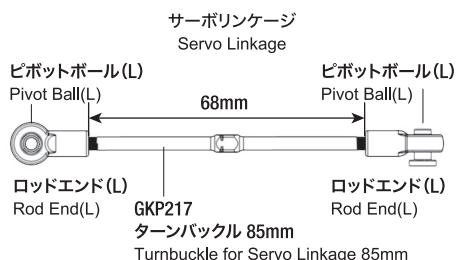


バッテリーシェルの取り付け Battery Shell Installation

H バッグHに含まれている
パーツを使用します。


Use the parts included
in Bag H.

バッテリーシェルをロックする/ロックを解除する
How to Lock/Unlock the Battery Shell

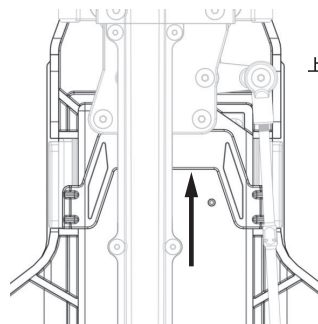

ロック状態
Locked State

上から見た図
Top view

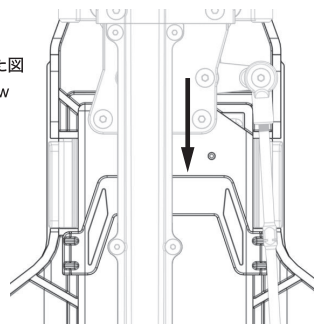


ロック解除状態
Unlocked State

バッテリーシェルロックを前側に
スライドさせることでバッテリー
シェルがロックされます。


バッテリーシェルを外す時はロッ
クを解除し、取り付け後はロック
してお使い下さい。

The battery shell will lock by
sliding the battery shell lock
forward. To remove the battery
shell, unlock it first. After
attaching it, make sure to lock it
before use.

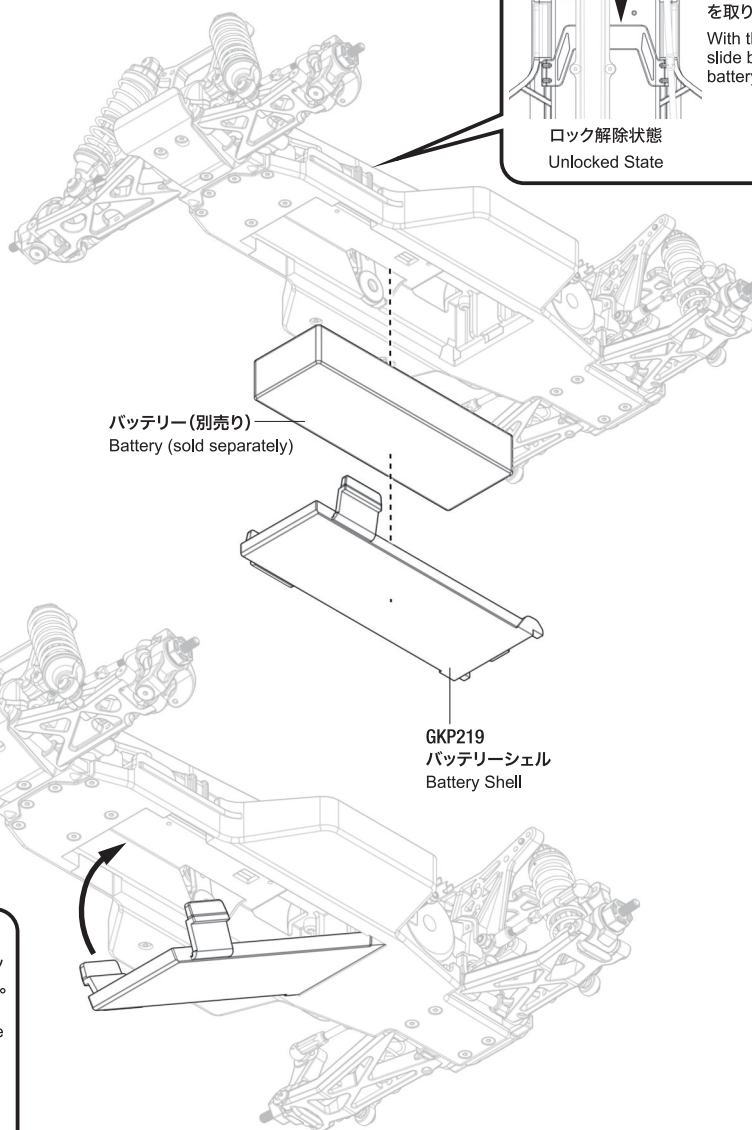

バッテリー (別売り)
Battery (sold separately)


GKP219
バッテリーシェル
Battery Shell

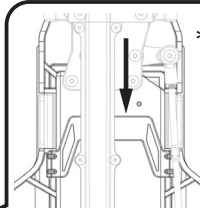

ロック解除状態
Unlocked State

*バッテリーシェルロックを後ろ
側にスライドした状態で、バッ
テリーまたはバッテリーシェル
を取り付けます。

With the battery shell lock
slide backwards, install the
battery or battery shell.

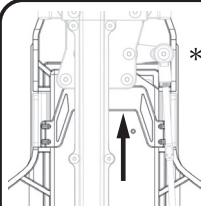


ロック状態
Locked State

*走行時はバッテリーシェルロッ
クをロックしてお使いください。
Ensure the battery shell lock
is in the locked position while
driving.

フロント・リヤタイヤの取り付け Wheel & Tire Installation

I バッグ I に含まれている パーツを使用します。


Use the parts included
in Bag I.

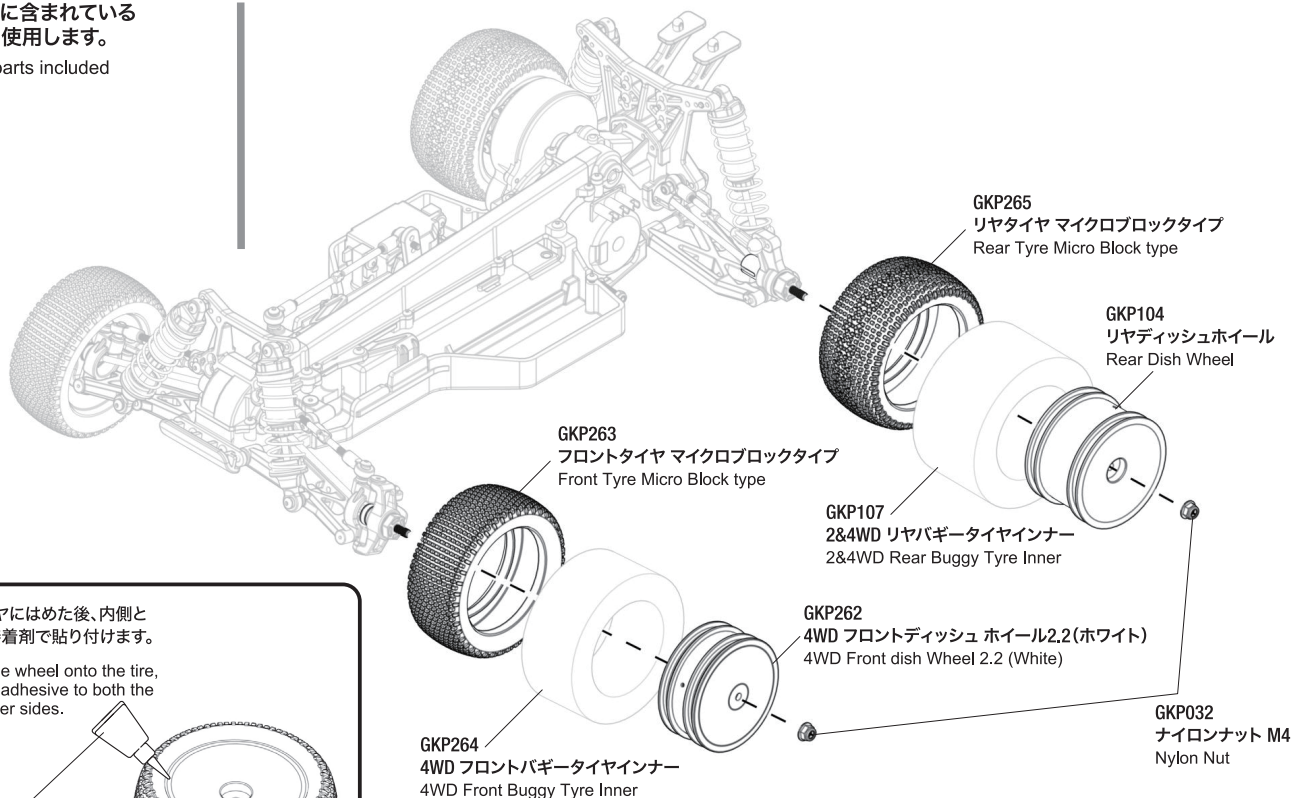

ホイールをタイヤにはめた後、内側と
外側を瞬間接着剤で貼り付けます。

After fitting the wheel onto the tire,
apply instant adhesive to both the
inner and outer sides.

瞬間接着剤
(別途ご用意下さい)
Instant adhesive
(Please prepare separately)

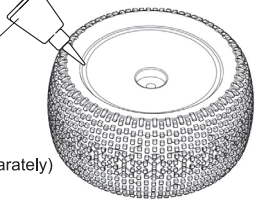

ボディとウイングのカット Cutting the Body & Rear Wing

ボディ、ウイングのカットは塗装後に行うことで
仕上がりが良くなります。

Cutting the body and wing after painting will result
in a better finish.


●ボディリーマーなどを使い、マーキ
ングの位置に3mmの穴を開けます。

Use a body reamer or similar tool
to create a 3mm hole at the
marked positions.

*標準の穴位置
Standard hole positions.

●お好みの大きさにグレー
の部分を取り落します。

Trim the grey color area
to your desired size.

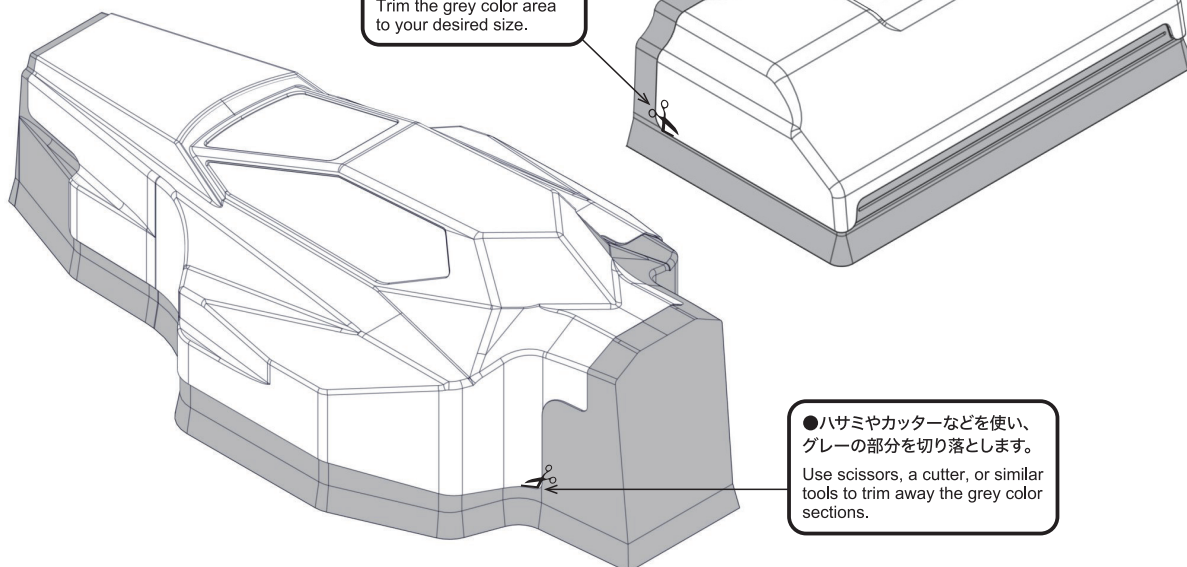

●ハサミやカッターなどを使い、
グレーの部分を取り落します。

Use scissors, a cutter, or similar
tools to trim away the grey color
sections.

ボディとリヤウイングの取り付け Attaching the Body & Rear Wing

I バッグ I に含まれている パーツを使用します。


Use the parts included
in Bag I.




GKP090
ボディピン
Body Pin

ラジオペンチでボディピンを
折り曲げると脱着しやす
くなります。

Bending the body pins with
pliers will make them
easier to attach and
detach.

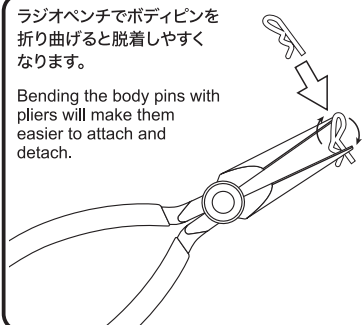

GKP253
ボディ
Body

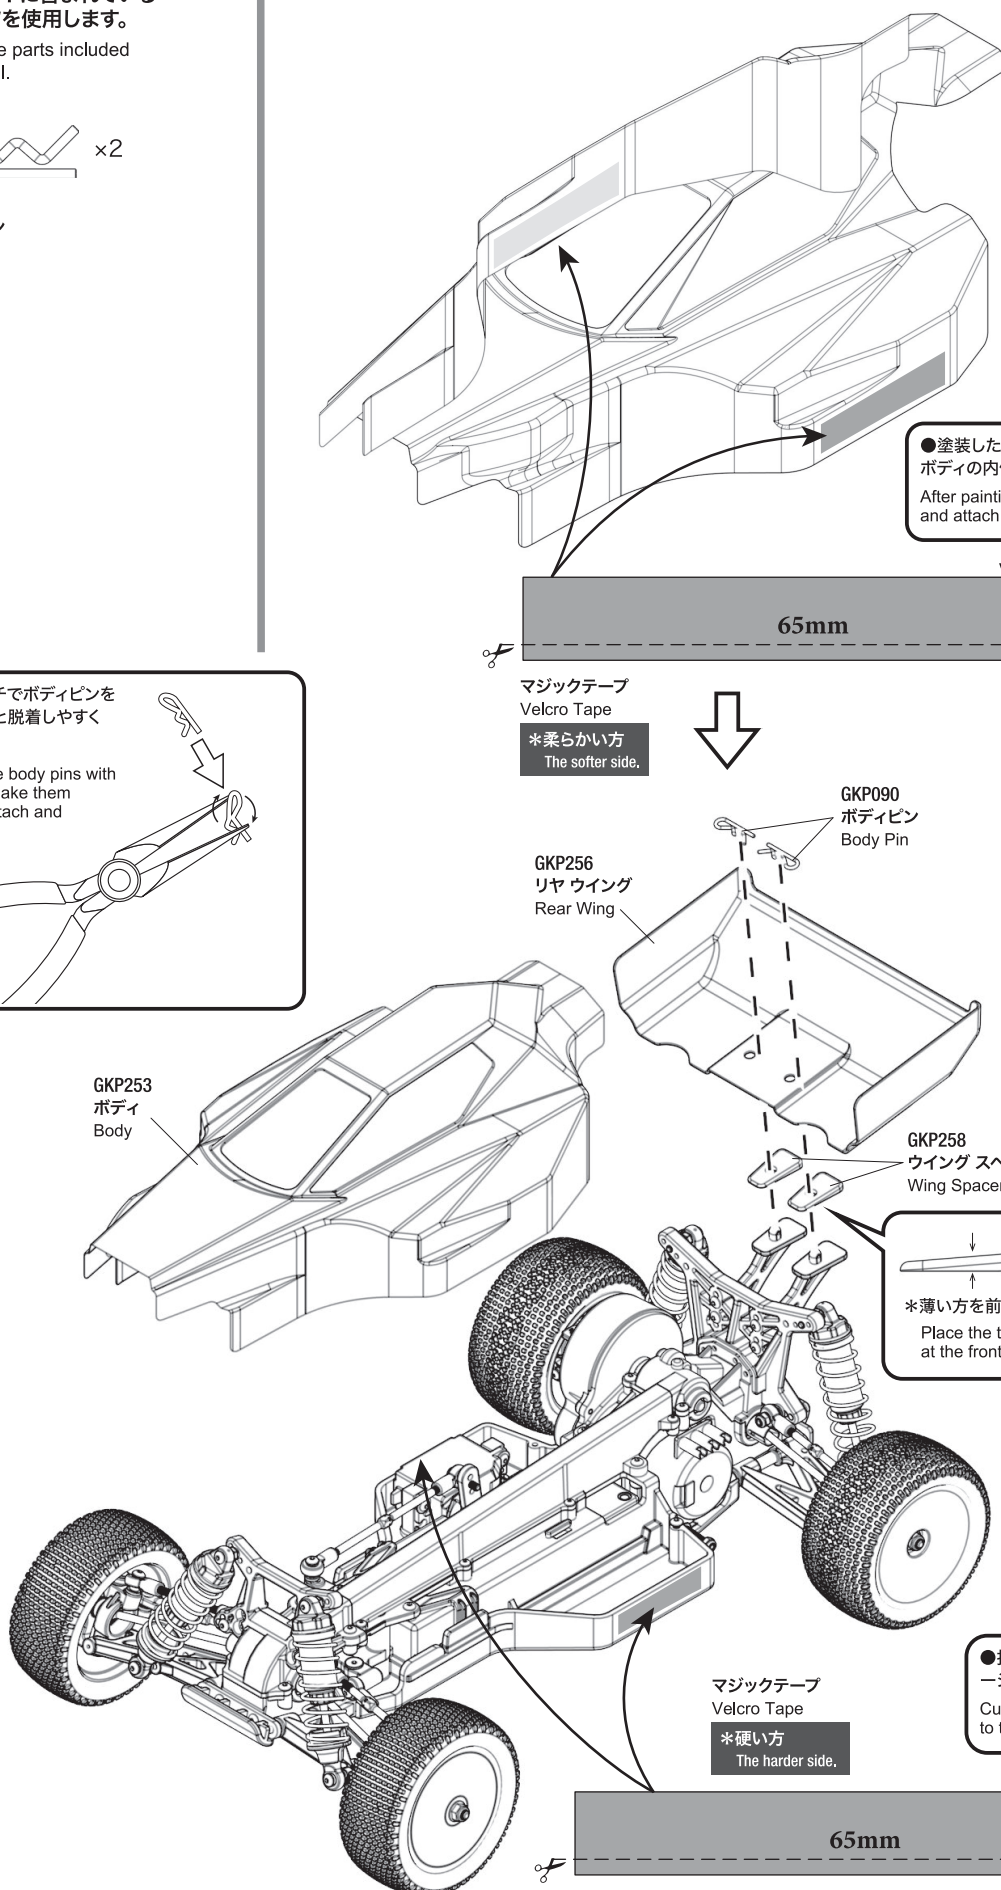

●塗装した後に指定サイズにカットして
ボディの内側に貼ります。
After painting, cut to the specified size
and attach it to the inside of the body.

マジックテープ
Velcro Tape

*柔らかい方
The softer side.

*BAG Jに入っています
Included in BAG J.

GKP090
ボディピン
Body Pin

GKP256
リヤ ウイング
Rear Wing

GKP258
ウイング スパースー
Wing Spacer

*薄い方を前に
Place the thinner side
at the front.

マジックテープ
Velcro Tape

*硬い方
The harder side.

●指定サイズにカットしてメインシャ
ーシの側面に貼ります。
Cut to the specified size and attach it
to the side of the main chassis.

*BAG Jに入っています
Included in BAG J.

ボディとリヤウイングの塗装 Painting the Body & Rear Wing

- 塗装する前にボディとウイングを中性洗剤で油分をよく洗い流して乾燥させます。
- 塗装は裏側から行います。
- 塗料にはポリカーボネイト用塗料をお使い下さい。
- Before painting, thoroughly wash the body and wing with a neutral detergent to remove any oils, and allow them to dry completely.
- Paint from the backside.
- Use polycarbonate paint for the painting.

付属のマスキングシールをウインドウ部分に貼り付けます。塗装後に剥がせば、この部分は透明になります。

Apply the included masking sticker to the window area. After painting, peel it off to make this part transparent.

GKP255
ボディ用マスキングシール
Body Masking Stickers

*BAG Jに入っています
Included in BAG J.

*R(右用)、L(左用)、フロント
ウインドウ用があります。
There are R(right) and L
(Left) and for front window.

ボディは表面に保護シートが貼られているので、塗装が終わるまで剥がさないで下さい。

The body has a protective sheet on the surface, so do not remove it until the painting is complete.

- ボディ、ウイングは裏側から塗装して下さい。

Please paint the body and wing from the backside.

ウイングは保護シートが裏面に貼られているので、保護シートを剥がしてから塗装して下さい。

The wing has a protective sheet on the back, so peel off the protective sheet before painting.

ボディは塗装後に保護シートを剥がします。

Peel off the protective sheet from the body after painting.


付属のデカールをボディに貼り付けます。ボディの保護シートを剥がしてから貼り付けて下さい。デカールとボディ、ウイングの番号を合わせて貼っていきます。
台紙の端の部分を少しだけ切り取り、台紙をゆっくりと剥がしながら貼るとズレないで貼ることができます。

Apply the included decals to the body. Peel off the protective sheet from the body before applying. Align the numbers on the decals with those on the body and wing.
Trim a small part of the edge of the backing sheet and slowly peel it off while applying to avoid misalignment.



GKP254
XTRADA 用デカール
Decals for XTRADA

*BAG Jに入っています
Included in BAG J.

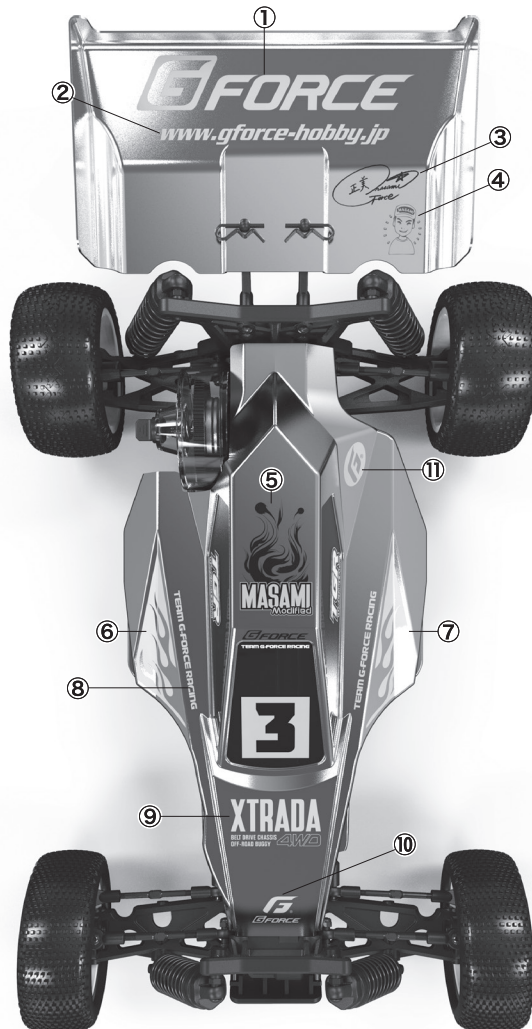

●デカールの貼り方は一例です。
お好みでアレンジして楽しみ下さい。


The way to apply decals is just one example.
Feel free to customize it to your liking and enjoy.








メインシャフト&スリッパー展開図
Main Shaft & Slipper Exploded View

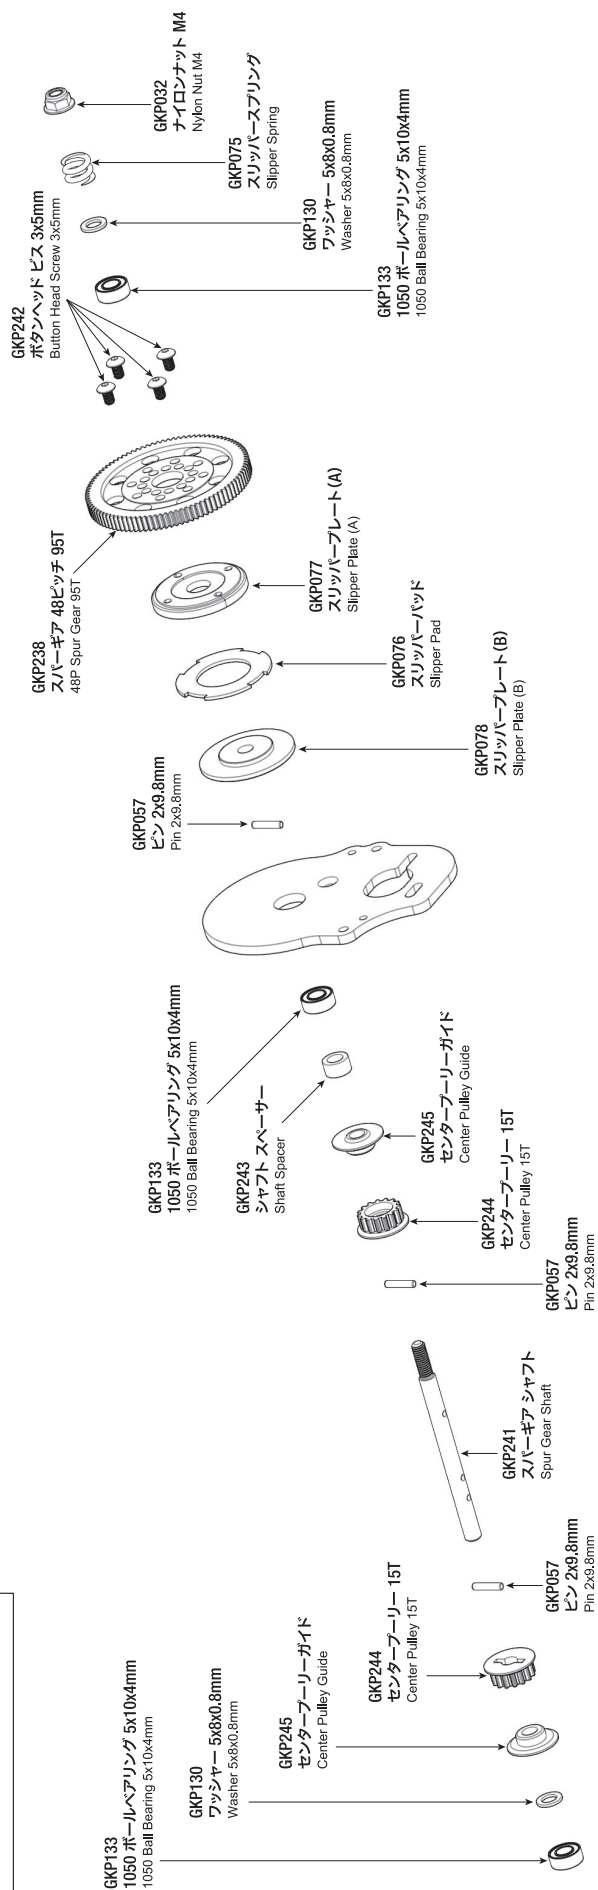

デフギア展開図
Diff Gear Explode

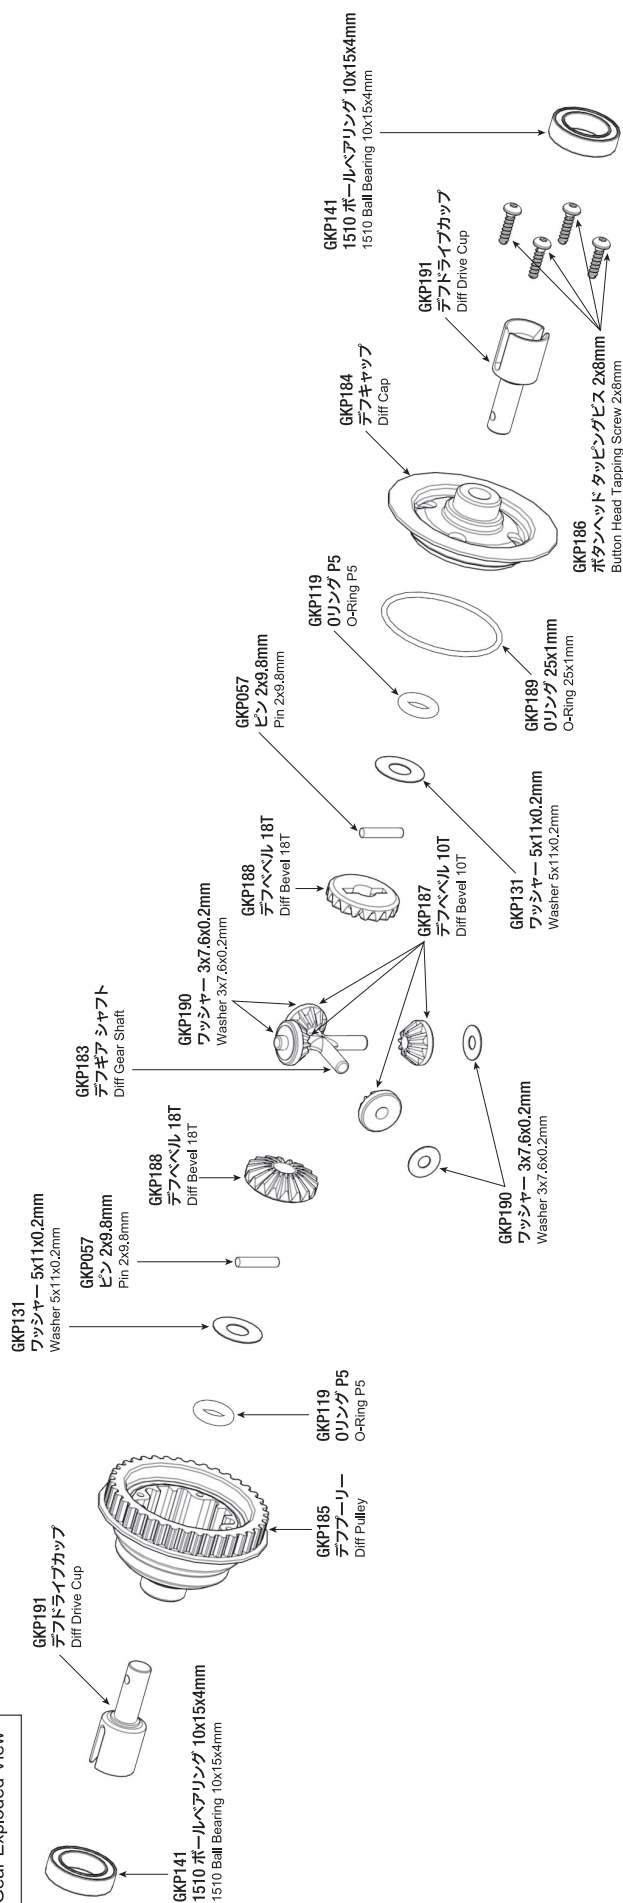

22

パーツリスト
Parts List

スペアパーツは一部を除いて、セットでの販売となります。パーツNoから必要なパーツをご確認の上、お求め下さい。

Spare parts are available for purchase in sets, with some exceptions. Please confirm the necessary parts using the part numbers and make your purchase accordingly.

2025年8月

品 番 Model Number	名 称 Model Name	パーツNo Part Number
シャーシ / CHASSIS		
GSP052	メインシャーシ	Main Chassis
GSP036	フロントバンパー&ブレース セット	Front Bumper & Brace set
	フロントバンパー	Front Bumper
	フロントヒンジピン ブレース	Front Hinge Pin Brace
	ボタンヘッドビス 3x8mm	Button Head Screw 3x8mm
	皿ビス 3x6mm	Flat Head Screw 3x6mm
	皿ビス 3x8mm	Flat Head Screw 3x8mm
GSP053	バッテリーシェルス	Battery Shell set
	バッテリーシェル	Battery Shell
	バッテリーシェルロック	Battery Shell lock
ドライブトレイン / DRIVE TRAIN		
GSP040	フロントユニバーサルシャフト セット	Front Universal Shaft set
	フロントユニバーサルシャフト	Front Universal Shaft
GOP135	リヤユニバーサルシャフト セット	Rear Universal Shaft set
	リヤユニバーサルシャフト	Rear Universal Shaft
GSP041	デフギアセット	Diff Gear set
	デフギアシャフト	Diff Gear Shaft
	デフキャップ	Diff Cap
	デフプーリー	Diff Pulley
	ボタンヘッドタッピングビス 2x8mm	Button Head Tapping Screw 2x8mm
	デフベベル 10T	Diff Bevel 10T
	デフベベル 18T	Diff Bevel 18T
	ピン 2x9,8mm	Pin 2x9,8mm
	Oリング P5	O-Ring P5
	Oリング 25x1mm	O-Ring 25x1mm
	ワッシャー 3x7,6x0,2mm	Washer 3x7,6x0,2mm
	ワッシャー 5x11x0,2mm	Washer 5x11x0,2mm
GSP042	デフOリングセット	Diff O-Ring set
	Oリング P5	O-Ring P5
	Oリング 25x1mm	O-Ring 25x1mm
GSP043	デフドライブカップ セット	Diff Drive Cup set
	デフドライブカップ	Diff Drive Cup
GSP044	フロントギアボックス セット	Front Gear Box set
	フロントギアボックス(上)	Front Gear Box (Upper)
	フロントギアボックス(下)	Front Gear Box (Lower)
	皿ビス 3x8mm	Flat Head Screw 3x8mm
	ボタンヘッドビス 3x8mm	Button Head Screw 3x8mm
	ボタンヘッドビス 3x10mm	Button Head Screw 3x10mm
GSP048	フロントベルト (L)	Front Belt (L)
GSP061	リヤベルト (S)	Rear Belt (S)
GSP068	ベルトテンショナーセット	Belt Tensioner set
	ベルトテンショナーマウント (R)	Belt Tensioner Mount (R)
	ベルトテンショナーマウント (L)	Belt Tensioner Mount (L)
	630ボールベアリング 3x6x2,5mm	630 Ball Bearing 3x6x2,5mm
	830ボールベアリング 3x8x3,0mm	830 Ball Bearing 3x8x3,0mm
	ボタンヘッドビス 3x10mm	Button Head Screw 3x10mm
	ナイロンナット M3	Nylon Nut M3
	ピン 3x7,8mm	Pin 3x7,8mm
	ピン 3x11,8mm	Pin 3x11,8mm
	皿ビス 2,5x8mm	Flat Head Screw 2,5x8mm
GSP058	リヤドライブシャフト セット	Rear Drive Shaft set
	リヤドライブシャフト	Rear Drive Shaft
	リヤアクスルカップ	Rear Axle Cup
GSP059	リヤギアボックス セット	Rear Gear Box set
	リヤギアボックス(上)	Rear Gear Box (Upper)
	リヤギアボックス(下)	Rear Gear Box (Lower)
	ボタンヘッドビス 3x8mm	Button Head Screw 3x8mm
	ボタンヘッドビス 2,5x4mm	Button Head Screw 2,5x4mm
	皿ビス 3x8mm	Flat Head Screw 3x8mm
GSP060	スパーギア 48ピッチ 95T	48P Spur Gear 95T
GSP063	スリッパクラッチ セット	Slipper Clutch set
	スパーギアシャフト	Spur Gear Shaft
	スリッパスプリング	Slipper Spring
	スリッパパッド	Slipper Pad
	スリッパプレート (A)	Slipper Plate (A)
	スリッパプレート (B)	Slipper Plate (B)
	ボタンヘッドビス 3x5mm	Button Head Screw 3x5mm
	ワッシャー 5x8x0,8mm	Washer 5x8x0,8mm
	1050ボールベアリング 5x10x4mm	1050 Ball Bearing 5x10x4mm
	ナイロンナット M4	Nylon Nut M4
	シャフトスベアー	Shaft Spacer
	ピン 2x9,8mm	Pin 2x9,8mm
GSP064	センタープーリーセット	Center Pulley set
	センタープーリー 15T	Center Pulley 15T
	センタープーリーガイド	Center Pulley Guide
	ピン 2x9,8mm	Pin 2x9,8mm
GSP065	ダストカバーセット	Dust Cover set
	スパーギアカバー	Spur Gear Cover
	スパーギアカバーシール	Spur Gear Cover Seal
	ボタンヘッドビス 3x6mm	Button Head Screw 3x6mm
	ベルトカバー	Belt Cover
	ボタンヘッドビス 2,5x6mm	Button Head Screw 2,5x6mm
GSP066	モーターマウントセット	Motor Mount set
	モーターマウント	Motor Mount
	ボタンヘッドビス 3x10mm	Button Head Screw 3x10mm
	皿ビス 3x8mm	Flat Head Screw 3x8mm
GSP030	ハードステールピニオン (48P/23T) セット	Hard Steel Pinion Gear set
	ピニオン Gear 23T	Pinion Gear 23T
	ボタンヘッドビス 3x8mm	Button Head Screw 3x8mm
	セットスクリュー 3x3mm	Set Screw 3x3mm
	ワッシャー 3x8x0,5mm	Washer 3x8x0,5mm
GSP072	ホイールハブセット	Wheel Hub set
	ホイールハブ 4mm	Wheel Hub 4mm
	ホイールハブ 6,5mm	Wheel Hub 6,5mm
	ピン 2x9,8mm	Pin 2x9,8mm

品 番 Model Number	名 称 Model Name	パーツNo Part Number
	ナイロンナット M4	Nylon Nut M4
		x 4
	GKP032	
ステアリング / STEERING		
GSP046	ステアリング クランク セット	Steering Crank set
	ステアリング ブレース	Steering Brace
	キングピンビス 3x11mm	King Pin Screw 3x11mm
	ステアリング ベルクランク (右)	Steering Bellcrank (Right)
	ステアリング ベルクランク (左)	Steering Bellcrank (Left)
	ステアリング ラック	Steering Rack
	ステアリングポスト	Steering Post
	ボタンヘッドビス 3x8mm	Button Head Screw 3x8mm
	皿ビス 3x8mm	Flat Head Screw 3x8mm
GSP047	サーボセイバーセット	Servo Saver set
	サーボホーン	Servo Horn
	サーボセイバー(23T)	Servo Saver (23T)
	サーボセイバー(24T)	Servo Saver (24T)
	サーボセイバー(25T)	Servo Saver (25T)
	サーボセイバーキャップ	Servo Saver Cap
	サーボセイバースプリング(S)	Servo Saver Spring (S)
	サーボセイバースプリング(L)	Servo Saver Spring (L)
	サーボマウント	Servo Mount
	ボタンヘッドビス 3x8mm	Button Head Screw 3x8mm
	ボタンヘッドビス 3x10mm	Button Head Screw 3x10mm
	ボタンヘッドビス 3x16mm	Button Head Screw 3x16mm
	ナイロンナットM3	Nylon Nut M3
	ワッシャー 3x8x0,5mm	Washer 3x8x0,5mm
サスペンション / SUSPENSION		
GSP037	フロントロアアーム セット	Front Lower-arm set
	フロントロアアーム	Front Lower-arm
	スペーサー 3x6x0,5mm	Spacer 3x6x0,5mm
	スペーサー 3x6x1,0mm	Spacer 3x6x1,0mm
	ボタンヘッドビス 2,5x4mm	Button Head Screw 2,5x4mm
GSP038	フロントハブ キャリア セット	Front Hub Carrier set
	フロントハブ キャリア (右)	Front Hub Carrier (Right)
	フロントハブ キャリア (左)	Front Hub Carrier (Left)
	キングピンビス 3x11mm	King Pin Screw 3x11mm
	スペーサー 2,5x7x1,0mm	Spacer 2,5x7x1,0mm
GSP039	フロントナックル セット	Front Knuckle set
	フロントナックル	Front Knuckle
GSP045	サスピンセット	Sus-pin set
	ヒンジピン 3x50,8mm (フロント/内側)	Hinge Pin 3x50,8mm (Front/Inner)
	ヒンジピン 2,5x24,8mm (フロント/外側)	Hinge Pin 2,5x24,8mm (Front/Outer)
	ヒンジピン 3x52,2mm (リヤ/内側)	Hinge Pin 3x52,2mm (Rear/Inner)
	ヒンジピン 2,5x27,8mm (リヤ/外側)	Hinge Pin 2,5x27,8mm (Rear/Outer)
GSP055	リヤロアアーム セット	Rear Lower Arm set
	リヤロアアーム (右)	Rear Lower Arm (Right)
	リヤロアアーム (左)	Rear Lower Arm (Left)
	スペーサー 3x6x0,5mm	Spacer 3x6x0,5mm
	スペーサー 3x6x1,0mm	Spacer 3x6x1,0mm
	ボタンヘッドビス 2,5x4mm	Button Head Screw 2,5x4mm
GSP056	リヤロアアームマウントセット	Rear Lower Arm mount set
	リヤロアアームマウント	Rear Lower Arm Mount (Front)
	リヤヒンジピン ブレース	Rear Hinge Pin Brace
	リヤバンパー	Rear Bumper
	ボタンヘッドビス 3x10mm	Button Head Screw 3x10mm
GSP057	リヤハブ セット	Rear Hub set
	リヤハブ (右)	Rear Hub (Right)
	リヤハブ (左)	Rear Hub (Left)
	スペーサー 2,5x6x1mm	Rear Hub Spacer 2,5x6x1mm
	スペーサー 2,5x6x2mm	Rear Hub Spacer 2,5x6x2mm
ダンパー / DAMPER		
GSP049	フロントダンパーステアセット	Front Damper Stay set
	フロントダンパーステア	Front Damper Stay
	ボタンヘッドビス 3x10mm	Button Head Screw 3x10mm
GSP062	リヤダンパーステアセット	Rear Damper Stay set
	リヤダンパーステア	Rear Damper Stay
	ボタンヘッドビス 3x10mm	Button Head Screw 3x10mm
GSP081	フロントダンパー セット	Front Damper set
	シャフトスベアー	Shaft Spacer
	ダンパーキャップ	Damper Cap
	ダンパースプリング スペーサー 2mm	Damper Spring Spacer 2mm
	ダンパースプリング スペーサー 5mm	Damper Spring Spacer 5mm
	ダンパースプリング スペーサー 8mm	Damper Spring Spacer 8mm
	ダンパースプリングホルダー (上)	Damper Spring Holder (Upper)
	ダンパースプリングホルダー (下)	Damper Spring Holder (Lower)
	ダンパーピストン	Damper Piston
	ダンパーボディ (短)	Damper Body (Short)
	ダンパーロッドエンド	Damper Rod End
	ピボットボール (L)	Pivot Ball (L)
	フロントダンパーシャフト 40,5mm	Front Damper Shaft 40,5mm
	フロントダンパースプリング	Front Damper Spring
	Oリングキャップ	O-Ring Cap
	ボタンヘッドビス 3x14mm	Button Head Screw 3x14mm
	ボタンヘッドビス 3x18mm	Button Head Screw 3x18mm
	Oリング P3	O-Ring P3
	Oリング 8x1,0mm	O-Ring 8x1,0mm
	Oリング 12x1,5mm	O-Ring 12x1,5mm
	ワッシャー 2,6x6x0,5mm	Washer (Silver) 2,6x6x0,5mm
	ワッシャー 3x6x0,5mm	Washer 3x6x0,5mm
	ワッシャー 3x6,6x1,0mm	Washer 3x6,6x1,0mm
GSP082	リヤダンパー セット	Rear Damper set
	シャフトスベアー	Shaft Spacer
	ダンパーキャップ	Damper Cap
	ダンパースプリング スペーサー 2mm	Damper Spring Spacer 2mm
	ダンパースプリング スペーサー 5mm	Damper Spring Spacer 5mm
	ダンパースプリング スペーサー 8mm	Damper Spring Spacer 8mm

* Direct sales to general customers are not conducted. Please purchase from retail stores.
* Product specifications and prices are subject to change without notice.

GSP... スペアパーツ
Spare Parts

GOP... オプションパーツ
Option Parts

品番 Model Number	名 称 Model Name		パーツNo Part Number
	850 ボールベアリング 5x8x2.5mm	850 Ball Bearing 5x8x2.5mm	x 4 GKP139
	1050 ボールベアリング 5x10x4mm	1050 Ball Bearing 5x10x4mm	x 6 GKP133
	1350 ボールベアリング 5x13x4mm	1350 Ball Bearing 5x13x4mm	x 4 GKP250
	1510 ボールベアリング 10x15x4mm	1510 Ball Bearing 10x15x4mm	x 4 GKP141
GBR202	850 ラバーシールドベアリング	850 Ball Bearing	x 6
GBR203	1050 ラバーシールドベアリング	1050 Ball Bearing	x 6
GBR205	1510 ラバーシールドベアリング	1510 Ball Bearing	x 6
ロッドエンド & ピボットボール / ROD END & PIVOT BALL			
GSP079	ロッドエンドセット	Rod end set	
	ダンパー用ロッドエンド	Damper Rod End	x 4 GKP012
	ロッドエンド (L)	Rod End (L)	x 10 GKP022
	ロッドエンド (S)	Rod End (S)	x 2 GKP214
	ベンドロッドエンド (L)	Bend Rod End (L)	x 2 GKP215
GSP034	ピボットボールセット	Pivot ball set	
	ピボットボール (S)	Pivot Ball (S)	x 2 GKP014
	ピボットボール (L)	Pivot Ball (L)	x 14 GKP019
	ダンパーキャップ アダプタ	Damper Cap Adapter	x 4 GKP137
GOP120	メタルピボットボールセット	Metal Pivot ball set	
	メタルピボットボール (S)	Metal Pivot ball (S)	x 2
	メタルピボットボール (L)	Metal Pivot ball (L)	x 14
ビス & Oリング / SCREW & O-RING			
GSP076	XTRADA用 スクリューセット	Screw set for XTRADA	
	ボタンヘッド タッピングビス 2x8mm	Button Head Tapping Screw 2x8mm	x 8 GKP186
	ボタンヘッド ビス 2.5x4mm	Button Head Screw 2.5x4mm	x 5 GKP176
	ボタンヘッド ビス 2.5x6mm	Button Head Screw 2.5x6mm	x 8 GKP248
	ボタンヘッド ビス 3x5mm	Button Head Screw 3x5mm	x 4 GKP242
	ボタンヘッド ビス 3x6mm	Button Head Screw 3x6mm	x 2 GKP112
	ボタンヘッド ビス 3x8mm	Button Head Screw 3x8mm	x 21 GKP146
	ボタンヘッド ビス 3x10mm	Button Head Screw 3x10mm	x 18 GKP194
	ボタンヘッド ビス 3x12mm	Button Head Screw 3x12mm	x 6 GKP259
	ボタンヘッド ビス 3x14mm	Button Head Screw 3x14mm	x 7 GKP231
	ボタンヘッド ビス 3x15mm	Button Head Screw 3x15mm	x 2 GKP267
	ボタンヘッド ビス 3x16mm	Button Head Screw 3x16mm	x 1 GKP211
	ボタンヘッド ビス 3x18mm	Button Head Screw 3x18mm	x 5 GKP268
	ボタンヘッド ビス 3x20mm	Button Head Screw 3x20mm	x 4 GKP269
	皿ビス 3x6mm	Flat Head Screw 3x6mm	x 1 GKP172
	皿ビス 3x8mm	Flat Head Screw 3x8mm	x 15 GKP173
	セットスクリュー 3x3mm	Set Screw 3x3mm	x 1 GKP148
GSP080	コンプリートOリングセット	Complete O-ring set	
	Oリング 1.8x1mm	O-Ring 1.8x1mm	x 4
	Oリング P5	O-Ring P5	x 4 GKP119
	Oリング P3	O-Ring P3	x 12 GKP118
	Oリング 8x0.8mm	O-Ring 8x0.8mm	x 4
	Oリング 8x1mm	O-Ring 8x1mm	x 4 GKP120
	Oリング 12x1.5mm	O-Ring 12x1.5mm	x 4 GKP121
	Oリング 14.5x1mm	O-Ring 14.5x1mm	x 4
	Oリング 25x1mm	O-Ring 25x1mm	x 2 GKP189
ボディ & ウイング / BODY & WING			
GSP069	ボディ セット (デカール入り)	Body set with Decals	
	ボディ	Body	x 1 GKP253
	XTRADA用デカール	Decals for XTRADA	x 1 GKP254
	ボディ用マスキングシール	Body Masking Stickers	x 1 GKP255
GSP070	リヤ ウイング	Rear Wing	x 1 GKP256
GSP071	ウイング マウント セット	Wing Mount set	
	ウイング ステア	Wing Stay	x 2 GKP257
	ウイング スペースャ	Wing Spacer	x 2 GKP258
	ボタンヘッド ビス 3x12mm	Button Head Screw 3x12mm	x 4 GKP259
	ボディピン	Body Pin	x 2 GKP090
タイヤ & ホイール & インナー / TYRE & WHEEL & INNER			
GSP073	4WD フロントディッシュ ホイール 2.2 (ホワイト)	4WD Front dish Wheel 2.2 (White)	x 2 GKP262
GSP015	リヤディッシュ ホイール 2.2 (ホワイト)	Rear dish Wheel 2.2 (White)	x 2 GKP104
GOP124	リヤディッシュ ホイール 2.2 (イエロー)	Rear dish Wheel 2.2 (Yellow)	x 2
GSP074	フロントタイヤ マイクロ ブロック タイプ (インナー入り)	Front Tyre Micro Block type & Inner	x 2
	フロントタイヤ マイクロ ブロック タイプ	Front Tyre Micro Block type	x 2 GKP263
	4WDフロントバギータイヤインナー	4WD Front Buggy Tyre Inner	x 2 GKP264
GOP157	フロントタイヤ マイクロ ブロック タイプ SSコンパウンド	Front Tyre Micro Block type SS Compound	x 2
GSP075	リヤタイヤ マイクロ ブロック タイプ (インナー入り)	Rear Tyre Micro Block type & Inner	x 2
	リヤタイヤ マイクロ ブロック タイプ	Rear Tyre Micro Block type	x 2 GKP265
	2&4WD リヤバギータイヤインナー	2&4WD Rear Buggy Tyre Inner	x 2 GKP107
GOP158	リヤタイヤ マイクロ ブロック タイプ SSコンパウンド	Rear Tyre Micro Block type SS Compound	x 2
GOP111	4WDフロントバギータイヤ カーペットエディション	4WD Front Buggy Tyre Carpet Edition	x 2
GOP112	2&4WD リヤバギータイヤ カーペットエディション	2&4WD Rear Buggy Tyre Carpet Edition	x 2
GOP142	リヤタイヤマイクロブロックタイプ ソフトコンパウンド	Rear Tyre Block Type Soft Compound	x 2
GOP113	4WDフロントバギータイヤインナー	4WD Front Buggy Tyre Inner	x 2 GKP264
GOP114	2&4WD リヤバギータイヤインナー	2&4WD Rear Buggy Tyre Inner	x 2 GKP107
GOP140	バブルドバギー (BB)インナー	Bubbled Buggy Inner	x 2
GOP139	クラシックBB (バブルドバギー) インナー	Classic BB (Bubbled Buggy) Inner	x 2
GOP155	アルミ ホイール ハブセット	Aluminum Wheel Hub set	x 4
	アルミ ホイール ハブ 4mm	Aluminum Wheel Hub 4mm	x 2
	アルミ ホイール ハブ 6.5mm	Aluminum Wheel Hub 6.5mm	x 2
	スクリューピン 2x11mm	Screw pin 2x11mm	x 4
GOP156	ビッグボア スプリングセット (カーペットエディション)	Big bore Spring set for Carpet Edition	
	フロントスプリング (黄色・ミディアム)	Front Spring (Yellow/Medium)	x 2
	リヤスプリング (黄色・ミディアム)	Rear Spring (Yellow/Medium)	x 2

スリッパークラッチについて

About the Slipper Clutch

スリッパークラッチは過度な負荷を逃し駆動系を保護します。また急激な駆動トルクを吸収するため、トラクションと走行安定性を高める機能も併せ持ちます。

重要なパーツですが、その構造上調整を誤ると正しく走行できない場合や、クルマを破損させてしまう場合があります。

下記の調整手順をよく読み、正しく調整・設定して下さい。

1. 車体を路面に押さえつけるか、ドライブカップを付属の六角レンチなどを差し込んで、タイヤが空転しないようにします(図1、2)。
2. スリッパ調整ナットを、7mmボックスレンチで締め込みます。まずは調整ナットからシャフトが2mmくらい出る位置から走行を始めます(図3)。
3. 状況に応じて調整ナットを締め込んで(または緩めて)、適度な滑り具合に調整して下さい。
締めすぎると駆動系に負担がかかり、ベルトやギアの破損に繋がります。また緩めすぎると加速が鈍くなり、パッドが溶ける可能性があります。
停止状態からのフル加速で、1～1.5mほどの間だけ作動するように調整してください。

The slipper clutch protects the drive system by releasing excessive load. It also absorbs sudden drive torque, improving traction and driving stability.

It is an important part, but due to its structure, if it is adjusted incorrectly, the car may not run properly or may be damaged.

Please read the adjustment procedure below carefully and adjust and set it correctly.

1. Press the body of the car against the road surface, or insert the drive cup with the included hex wrench to prevent the tire from spinning (See Figures 1 and 2).
2. Tighten the slipper adjustment nut with a 7mm box wrench. First, start driving with the shaft sticking out about 2mm from the adjustment nut (See Figure 3).
3. Tighten (or loosen) the adjustment nut according to the situation to adjust it to an appropriate level of slippage. Tightening it too much will put a strain on the drive system, leading to damage to the belts and gears. Also, loosening it too much will slow down acceleration and may melt the Slipper pad. Please adjust it so that it only slips for about 1 to 1.5 meters when fully accelerating from a stopped position.

図1

Figure 1

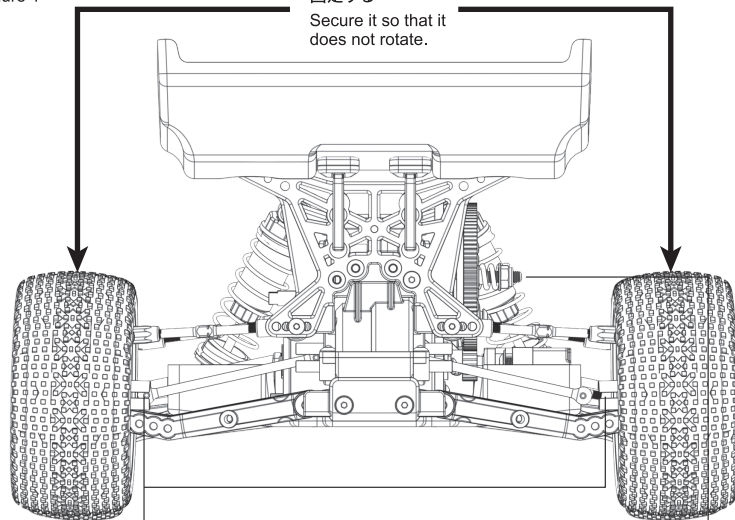


図2

Figure 2


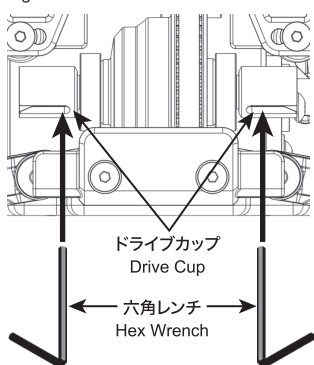


図3

Figure 3

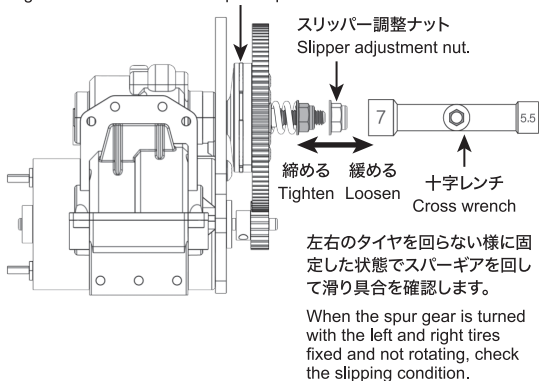

ベルトテンショナーについて

About the Belt Tensioner

ベアリング部をベルトの下側に当てることでベルトの張り具合を調整できる機能です。

シャーシ底面からテンショナー用のビスを締め込むことでベルトの張りを強くできます。走行回数や負荷状況、ベルトの新しさなど多くの状況によって適切な張り具合は異なります。

状況に応じてネジの締め具合を調整して下さい。

張り具合が弱めの状態(図1)

張り具合が強めの状態(図2)

This function allows you to adjust the belt tension by placing the ball bearing part under the belt.

You can increase the belt tension by tightening the tensioner screw from the bottom of the chassis. The appropriate tension varies depending on many conditions, such as the number of times the car has been driven, the load conditions, and how new the belt is.

Adjust the tightness of the screw according to the situation.

Weak tension (See Figure 1)

Strong tension (See Figure 2)

図1

Figure 1


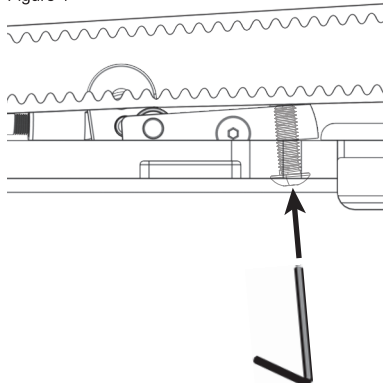


図2

Figure 2

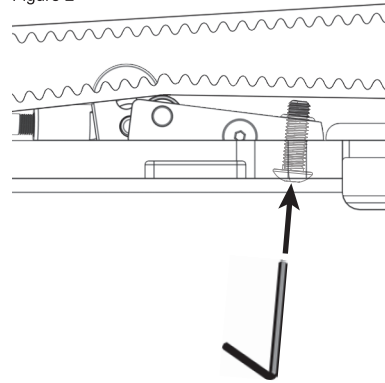

Name _____
Track _____
Date _____

Circuit ☐ Indoor ☐ Outdoor **Surface** ☐ Dirt ☐ Carpet ☐ Astroturf ☐ Other
Traction ☐ Low ☐ Medium ☐ High **Condition** ☐ Flat ☐ Bumpy ☐ Dusty ☐ Wet ☐ Dry

Front End

Front Lower Arm Spacer

Front Damper Position

Hub Spacer

Front Low Arm Position

Front Damper

Damper ☐ STD ☐ OP

Spring _____

Oil _____

Spring Spacer _____ mm

O-ring _____

Washer _____

Shaft Length _____ mm

Ride Height _____ mm

Toe _____ °

Camber _____ °

Upper Arm Turnbuckle _____ mm

Steering Turnbuckle _____ mm

RC Equipment

Motor _____

ESC _____

Battery _____

Servo _____

Radio _____

Tyre & Wheel

Front Tyre _____

Front Wheel _____

Front Inner _____

Rear Tyre _____

Rear Wheel _____

Rear Inner _____

Rear End

Rear Lower Arm Spacer

Rear Damper Position

Rear Hub Spacer

Rear Damper

Damper ☐ STD ☐ OP

Spring _____

Oil _____

Spring Spacer _____ mm

O-ring _____

Washer _____

Shaft Length _____ mm

Ride Height _____ mm

Toe _____ °

Camber _____ °

Upper Arm Turnbuckle _____ mm

Notes

Transmission


Spur Gear _____ T

Pinion Gear _____ T

Diff Oil _____ #

Other

Rear Wing ☐ STD ☐ Other
(_____)

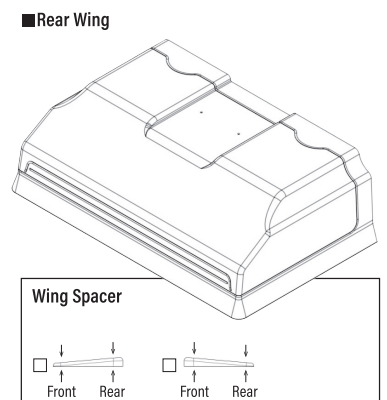



お問い合わせ先

【サポートダイヤル】

03-6206-0059

月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 14:00～16:00
(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

【お問い合わせフォーム】

<https://g-force.co.jp/form/gforce-hobby/>

【WEBサイト サポートアドレス】

<http://www.gforce-hobby.jp/faq/>

【住所】

〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

株式会社ジーフォース

※弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承下さい。

保証・修理規定 The following services are available only to those residing in Japan.

保証については、初期不良品のみに対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必要です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ですが、弊社へお送り頂く前に事前にお電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

ご使用による破損品については有償新品交換をご利用いただけます。

※税込定価の60% (送料・代引手数料別)

ご希望のお客様はお問い合わせフォームからご連絡頂けるようお願い致します。

<https://g-force.co.jp/form/gforce-hobby/index.html>

- ◎初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備の上でお送り下さい。
- ◎欠品があった場合、交換対応をお断りさせて頂くことがあります。
- ◎有償新品交換は、交換した車体は回収となります。パーツを取り外しての返却などはできません。
ご自身でご購入されたオプションパーツなどは必ず外してお送り下さい。
- ◎ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

販売元：株式会社ジーフォース

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

当社に無断で複写・転写・転載を禁じます Copyright © 2025 G FORCE, Inc. All Rights Reserved